


# 2 IN 1 BABY HIGHCHAIR & JUNIOR STOOL

ITEM NO.: #252

Pour le Français,  
voir page 11

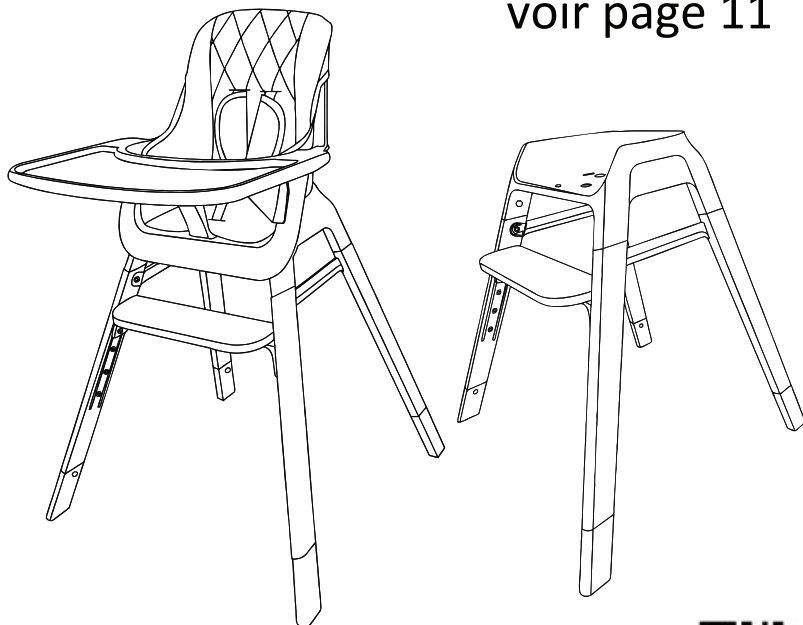

Scan the QR code to register your product  
<https://dreamonme.com/customer-care/registration/>



**IMPORTANT!**

READ CAREFULLY AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.



## WARNING:

**BEFORE YOU USE THE PRODUCT, PLEASE CAREFULLY READ THE BELOW WARNING STATEMENTS. FAILURE TO FOLLOW THESE WARNINGS COULD RESULT IN SERIOUS INJURY OR DEATH.**

- Stay near and watch child during use. Do not leave your child unattended, even for the shortest time.
- **FALL HAZARD:** Children have suffered severe head injuries including skull fractures when falling from high chairs. Falls can happen suddenly if child is not restrained properly.
- Tray is not designed to hold child in chair
- It is recommended that the high chair be used only by children capable of sitting upright unassisted.
- The child should be secured in the high chair at all times by the restraining system.
- Falling hazard: Prevent your child from climbing on the product.
- Do not use the product unless all components are correctly fitted and adjusted. Do not use the product if any part is broken, torn or missing.
- Be aware of the risk of opening fires and other sources of strong heat in the vicinity of the product.
- Be aware of the risk of tilting when your child can push its feet against a table or any other structure.
- The high chair is intended for children who are able to sit up unaided and up to 3 years or a maximum weight of 33 lbs.
- Keep the plastic packaging away from children to avoid danger of suffocation.
- It is suitable for children 6 months to 36 months while using it in highchair position. Highchair is not suitable for children under 6 months. While using this product in the Junior stool position, it is suitable for children from 4-5 year old, a maximum weight of 55 lbs.
- Avoid placing the chair near naked heat sources such as electric bar fires, gas fires, etc, or where a child could gain access to any other kind of hazard.
- Ensure that all users are familiar with the product's operation. It should always assemble and operate easy. If it does not, do not force the mechanism. Rather, stop and read the instructions.

- The product is recommended to be used on flat, stable surfaces.
- Please ensure that your product is fully assembled before using.
- DO NOT move or adjust the product while the child is inside of it.
- **STRANGULATION HARZARD:** Do not place product in any location where there are cords, such as window blind cords, drapes, phone cords, etc. Keep them out of child's reach.
- Follow assembly instruction carefully as this product is intended to be assembled once. If you experience any difficulties, please contact Dream On Me for assistance.
- All additional hazards such as electrical flexes should be kept out of reach of your child when in the highchair.

## Maintenance













- The correct use and maintenance of this highchair is essential.
- This product requires regular maintenance to keep it in good working order.
- Regularly check all parts of the product to ensure that they are operating correctly and for signs of wear or damage.
- Do not use this product if any part is broken, torn or missing and use only spares provided by the manufacturer.

## Cleaning

- Frame: Wipe with a damp cloth and wipe dry with a soft cloth.
- Harness: Sponge clean with a mild soap and water solution. Rinse and wipe dry.
- Never clean any part of highchair with abrasive, ammonia based, bleach based or spirit type cleaners.
- Ensure the product is fully dry before use or storage.
- Always ensure the highchair is stored in a dry place to prevent mold or mildew developing.


Parts list:

Please check to make sure that all of the following parts listed are included in the box when opened. If there are any missing parts, please contact Dream On Me before using the product.

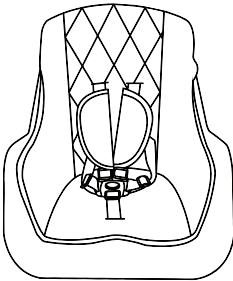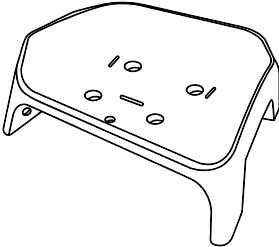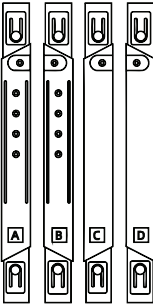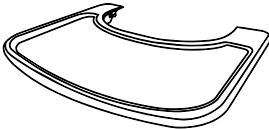
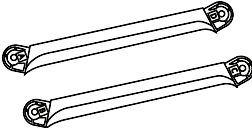
<div>1</div> <div></div> <div>Seat unit &amp; harness x1</div>	<div>2</div> <div></div> <div>Seat holder x1</div>	<div>3</div> <div></div> <div>Legs (A, B, C, D) x4</div>
<div>4</div> <div></div> <div>Tray x1</div>	<div>5</div> <div></div> <div>Crotch bar x1</div>	<div>6</div> <div></div> <div>Leg covers (A, B, C, D) x4</div>
<div>7</div> <div></div> <div>Leg connectors (AD, BC) x2</div>	<div>8</div> <div></div> <div>Footrest with supportx1</div>	<div>9</div> <div></div> <div>Washers x11</div>
<div>10</div> <div></div> <div>A-Screws x10</div>	<div>11</div> <div></div> <div>B-Screw x1</div>	<div>12</div> <div></div> <div>Screw Driver x1</div>

**Assembly:**



1. Insert the 4 legs into the corresponding leg covers. The 4 legs and 4 leg covers are marked with letters A, B, C, or D. Please match them accordingly.

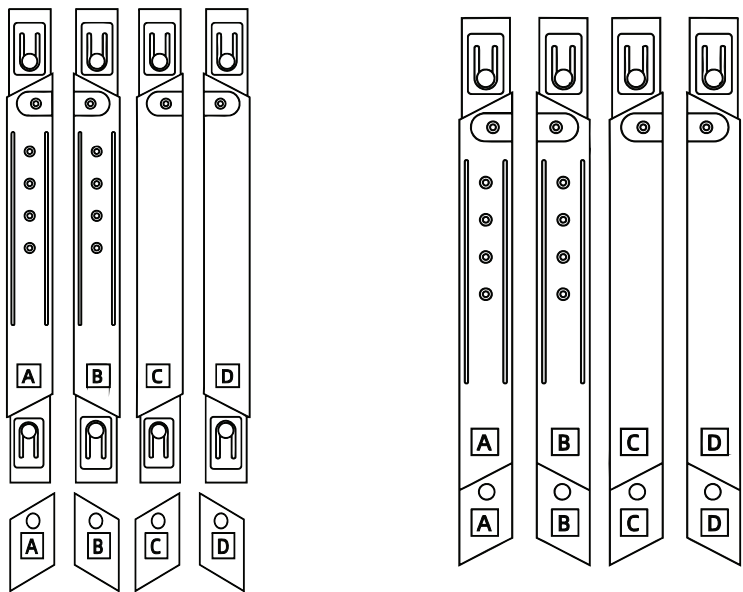

2. Insert 4 legs into the seat holder. The 4 legs and 4 slots are marked with letters A, B, C, or D. Please match them accordingly.

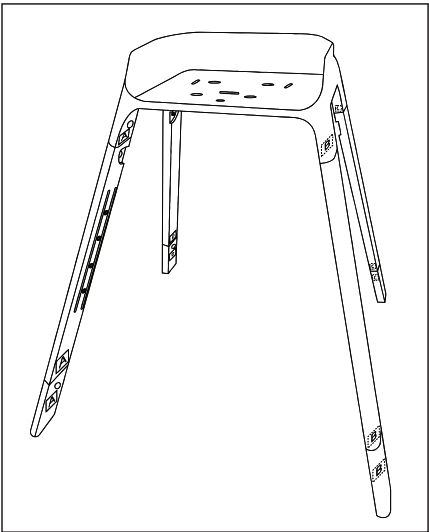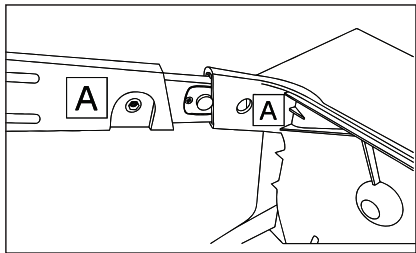


3. Install the 2 leg connectors on either side of the highchair using 4 A-screws and 4 washers.

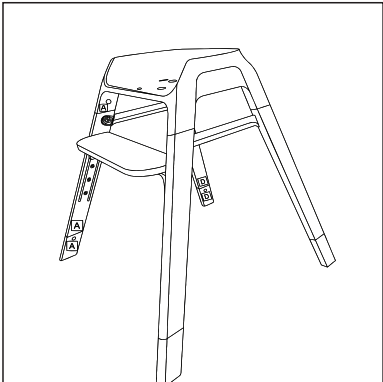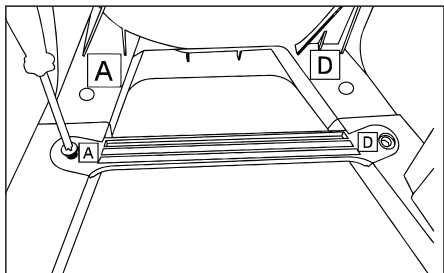


NOTE: The leg connector has a different surface on either side of it, as shown in the images below. DO NOT install it up side down or backwards. This side will be facing:

The inside of the highchair






The outside of the highchair




4. Install footrest using 2 A-screws + washers between leg A and B. The footrest has 4 height position to choose from to accommodate the height of your child.


NOTE: Adjust the position on the footrest support to match the hole on leg shown as below pic.

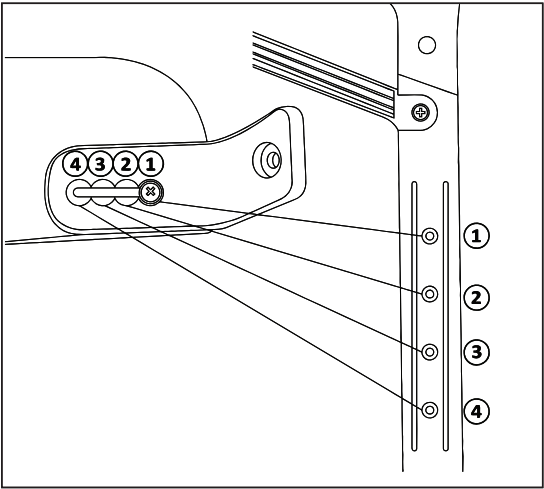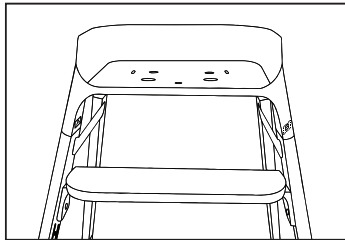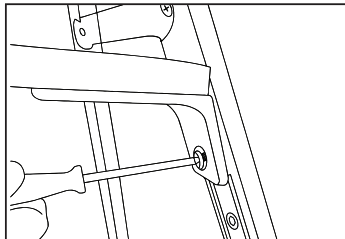



5. Install the crotch bar onto the seat holder using the B-screw and a washer.

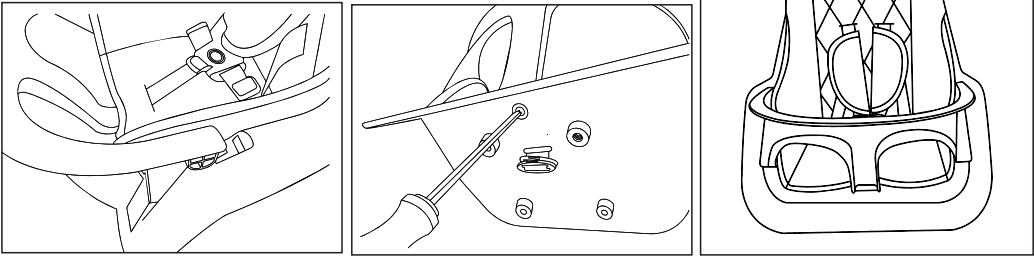

6. Insert the plastic ring at the end of the crotch strap into the hole in chair holder shown inn the images below.


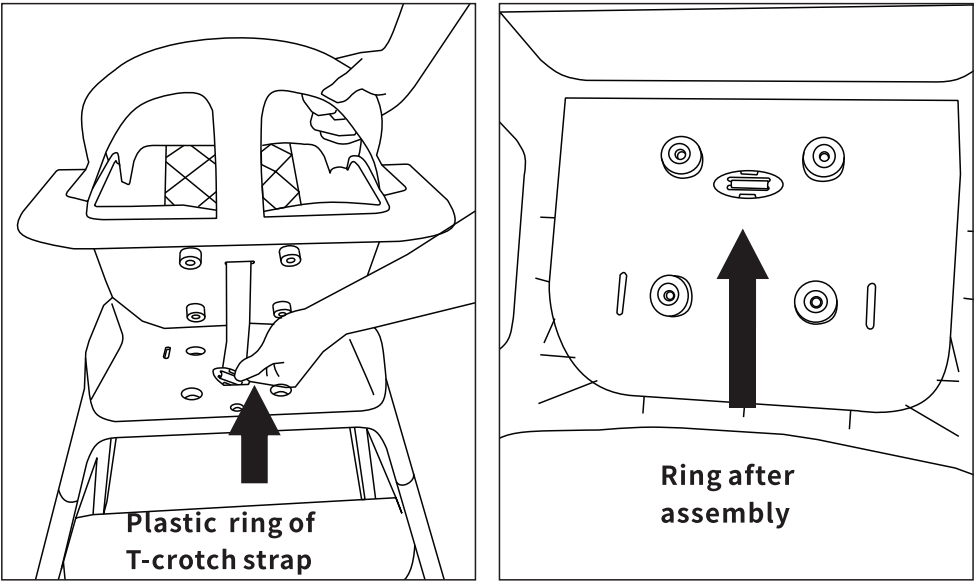


7. Install seat unit onto the seat holder using 4 A-screws and 4 washers.

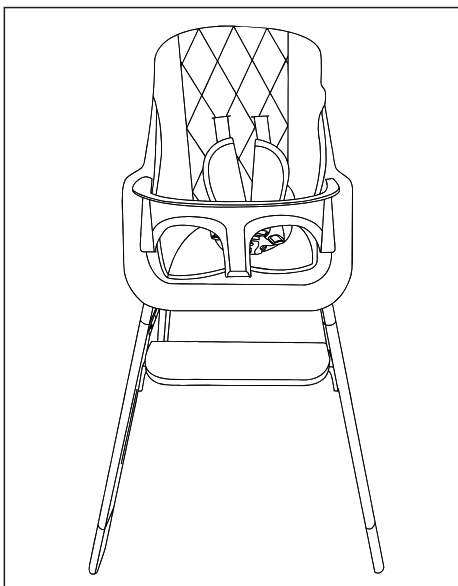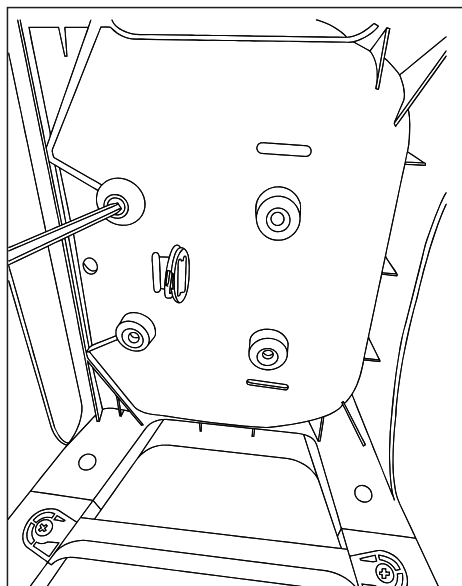

**WARNING:** DO NOT remove the seat pad while in use of high chair position

8. Install the tray onto the seat unit by pulling the 2 buttons under the tray. To remove the tray, pull the 2 buttons again to remove the tray from the seat unit.

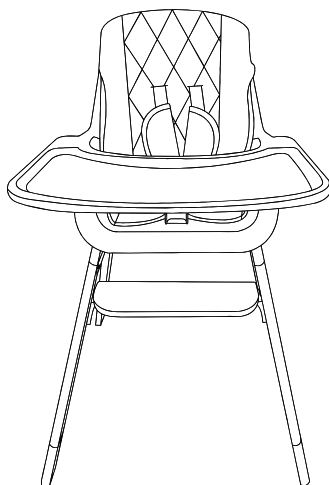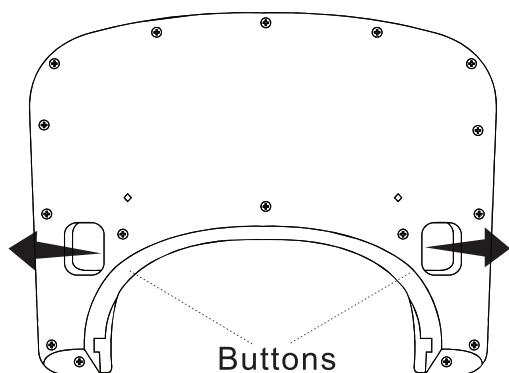




# Using the Safety Harness


## **WARNING:**

**FALL HAZARD :** Children have suffered severe head injuries including skull fractures when falling from high chairs. Falls can happen suddenly if child is not restrained properly. Always use restraints and adjust to fit snugly.

1. Slide the shoulder strap buckle clip onto the housing of the waist strap buckle clip. Repeat for the other side.
2. Insert the completed buckle clip into the buckle housing until it engages securely in place. Listen for the "click".
3. Repeat for the other side.



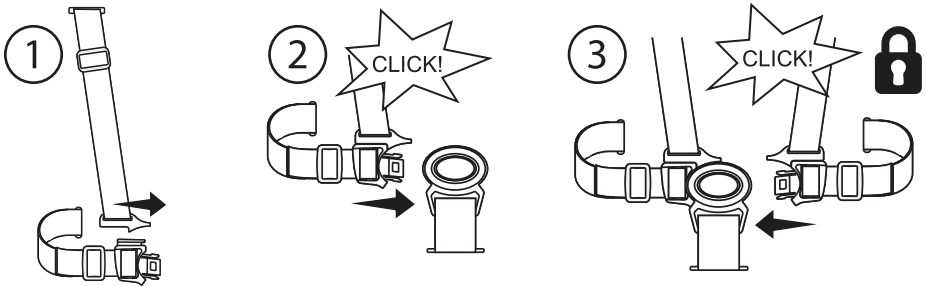



4. Press the button in the center of the buckle housing to release child from the harness.
5. To adjust the length of the shoulder and waist straps, move the sliders as shown.

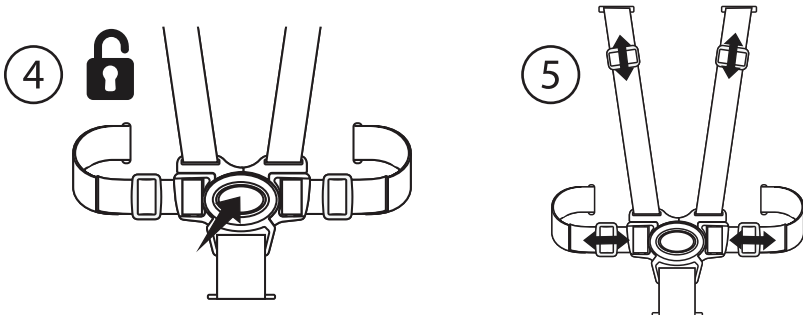

# Assembling the Junior Stool


1. Remove the 4 screws.
2. Insert the plastic ring at the end of the crotch strap through the seat holder and seat unit.
3. Remove the seat unit from the seat holder and harness.

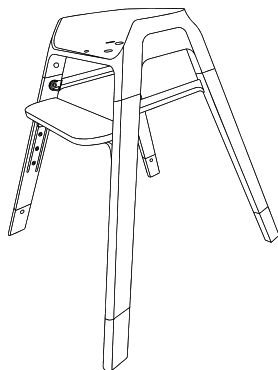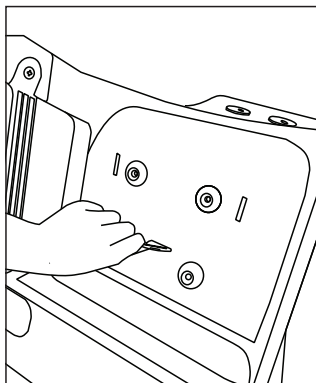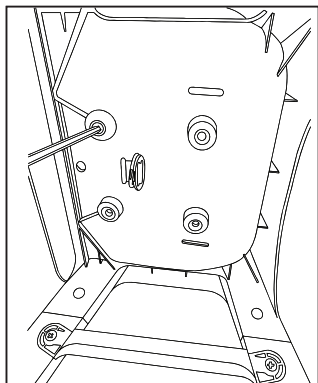

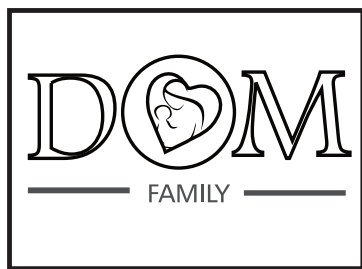

# CHAISE HAUTE DE BÉBÉ 2 EN 1 ET TABOURET JUNIOR

NUMÉRO D'ARTICLE: # 252

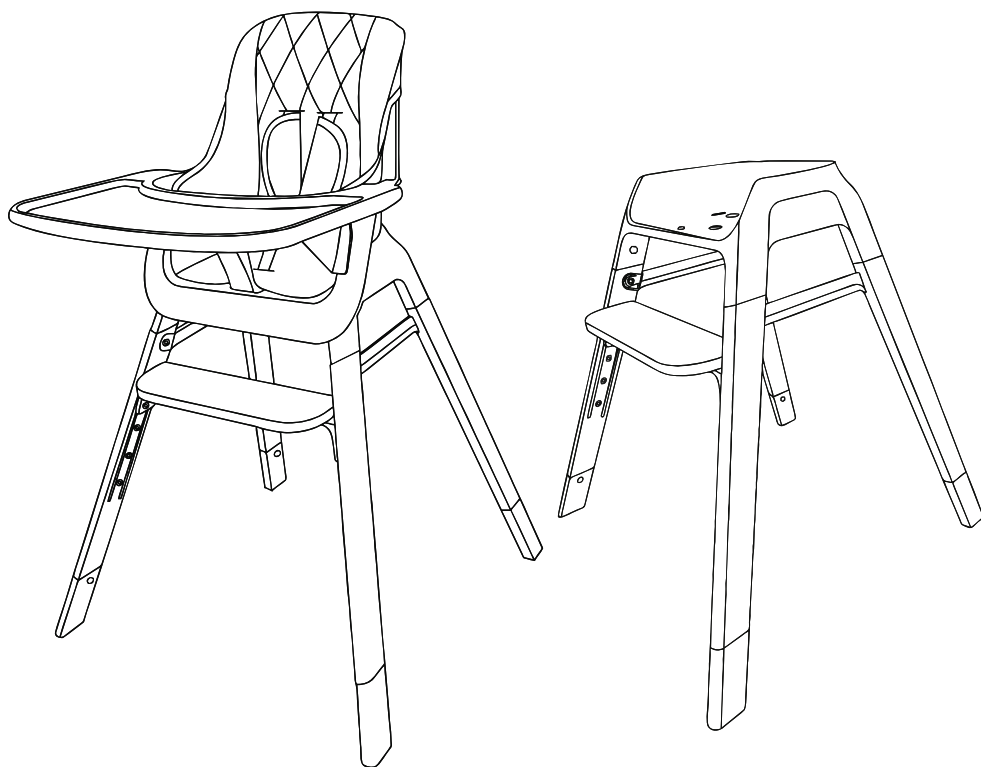

**IMPORTANT!**

LIRE ATTENTIVEMENT ET CONSERVER POUR RÉFÉRENCE FUTURE.

# **AVERTISSEMENT:**

**AVANT D'UTILISER LE PRODUIT, VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT LES MISES EN GARDE CI-DESSOUS. LE NON-RESPECT DE CES MISES EN GARDE POURRAIT ENTRAÎNER DES BLESSURES GRAVES OU LA MORT.**

- Restez à proximité et surveillez l'enfant pendant l'utilisation. Ne laissez pas votre enfant sans surveillance, même pour le temps le plus court.
- **RISQUE DE CHUTE:** des enfants ont subi de graves blessures à la tête, notamment des fractures du crâne, en tombant d'une chaise haute. Les chutes peuvent survenir soudainement si l'enfant n'est pas correctement retenu.
- Le plateau n'est pas conçu pour tenir l'enfant dans une chaise
- Il est recommandé que la chaise haute ne soit utilisée que par des enfants capables
- L'enfant doit être attaché à tout moment dans la chaise haute par le système de retenue.
- De s'asseoir droit sans aide.
- Utilisez toujours le système de retenue.
- Risque de chute: empêchez votre enfant de grimper sur le produit.
- N'utilisez pas le produit tant que tous les composants ne sont pas correctement installés et réglés. Ne pas utiliser le produit si une pièce est cassée, déchirée ou manquante.
- Soyez conscient du risque de feux ouverts et d'autres sources de forte chaleur à proximité du produit.
- Soyez conscient du risque de basculement lorsque votre enfant peut pousser ses pieds contre une table ou toute autre structure.
- La chaise haute est destinée aux enfants capables de s'asseoir sans aide et jusqu'à 3 ans ou d'un poids maximum de 33 livres.
- Conservez l'emballage en plastique hors de portée des enfants pour éviter tout risque d'étouffement.
- Il convient aux enfants de 6 mois à 36 mois en l'utilisant en position de chaise haute. La chaise haute ne convient pas aux enfants de moins de 6 mois. Lors de l'utilisation de ce produit en position de tabouret Junior, il convient aux enfants de 4 à 5 ans, d'un poids maximum de 55 lb.
- Évitez de placer la chaise haute à proximité de sources de chaleur nues telles que des feux de barres électriques, des feux de gaz, etc., ou là où un enfant pourrait avoir accès à tout autre type de danger.
- Assurez-vous que tous les utilisateurs connaissent le fonctionnement du produit. Il doit toujours être assemblé et fonctionner facilement. Si ce n'est pas le cas, ne forcez pas le mécanisme. Arrêtez-vous plutôt et lisez les instructions.

- Il est recommandé d'utiliser le produit sur des surfaces planes et stables.
- Veuillez vous assurer que votre produit est entièrement assemblé avant de l'utiliser.
- NE déplacez PAS et ne réglez PAS le produit lorsque l'enfant est à l'intérieur.
- RISQUE D'ÉTRANGLEMENT: Ne placez pas le produit dans un endroit où se trouvent des cordons, tels que des cordons de stores, des rideaux, des cordons téléphoniques, etc.
- Tenez-les hors de la portée des enfants.
- Suivez attentivement les instructions d'assemblage car ce produit est destiné à être assemblé une seule fois. Si vous rencontrez des difficultés, veuillez contacter Evolur pour obtenir de l'aide.
- Tous les dangers supplémentaires tels que les flexions électriques doivent être tenus hors de portée de votre enfant lorsqu'il est dans la chaise haute.

## **Entretien**













- L'utilisation et l'entretien corrects de cette chaise haute sont essentiels.
- Ce produit nécessite un entretien régulier pour le maintenir en bon état de fonctionnement.
- Vérifiez régulièrement toutes les pièces du produit pour vous assurer qu'elles fonctionnent correctement et pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- N'utilisez pas ce produit si une pièce est cassée, déchirée ou manquante et n'utilisez que les pièces de rechange fournies par le fabricant.

## **Nettoyage**

- Cadre: essuyez avec un chiffon humide et essuyez avec un chiffon doux.
- Harnais: nettoyer avec une éponge avec une solution d'eau et de savon doux. Rincer et essuyer.
- Ne nettoyez jamais aucune partie de la chaise haute avec des nettoyeurs abrasifs, à base d'ammoniaque, à base d'eau de Javel ou d'alcool.
- Assurez-vous que le produit est complètement sec avant l'utilisation ou stockage.
- Assurez-vous toujours que la chaise haute est stockée dans un endroit sec pour éviter la formation de moisissures.



# Liste des pièces:

Veuillez vérifier que toutes les pièces suivantes répertoriées sont incluses dans la boîte une fois ouverte. S'il manque des pièces, veuillez contacter Evolur avant d'utiliser le produit.

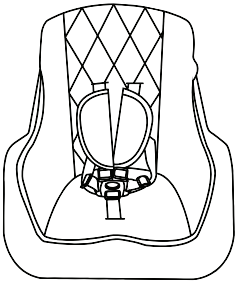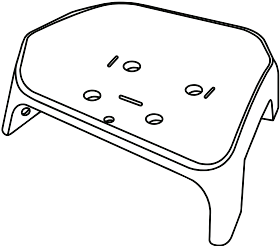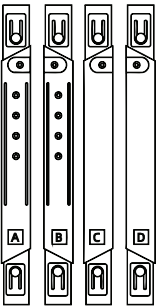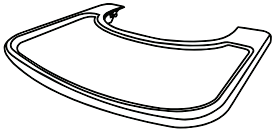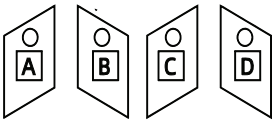
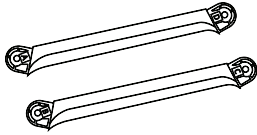
<p>1</p>  <p>Unité de siège et harnais x1</p>	<p>2</p>  <p>Support de siège x1</p>	<p>3</p>  <p>Jambes (A, B, C, D) x4</p>
<p>4</p>  <p>Plateau x1</p>	<p>5</p>  <p>Barre d'entrejambe x1</p>	<p>6</p>  <p>Couvre-jambes (A, B, C, D) x4</p>
<p>7</p>  <p>Connecteurs de jambe (AD, BC) x2</p>	<p>8</p>  <p>Repose-pieds avec support x1</p>	<p>9</p>  <p>Rondelles x11</p>
<p>10</p>  <p>Vis A x1</p>	<p>11</p>  <p>Vis B x1</p>	<p>12</p>  <p>Tournevis x1</p>

## Assemblage:



1. Insérez les 4 jambes dans les couvre-jambes correspondants. Les 4 jambes et 4 couvre-jambes sont marqués des lettres A, B, C ou D. Veuillez les assortir en conséquence.

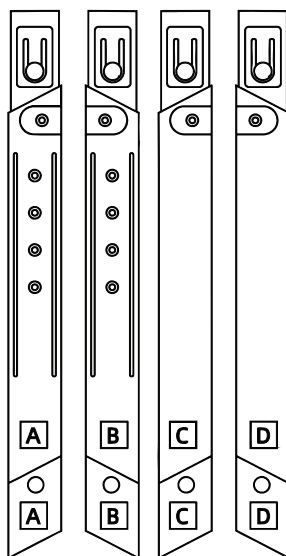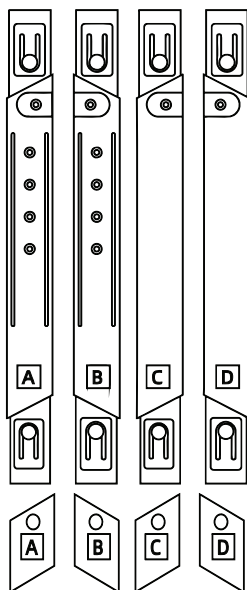

2. Insérez 4 jambes dans le support de siège. Les 4 jambes et 4 fentes sont marqués des lettres A, B, C ou D. Veuillez les faire correspondre en conséquence.

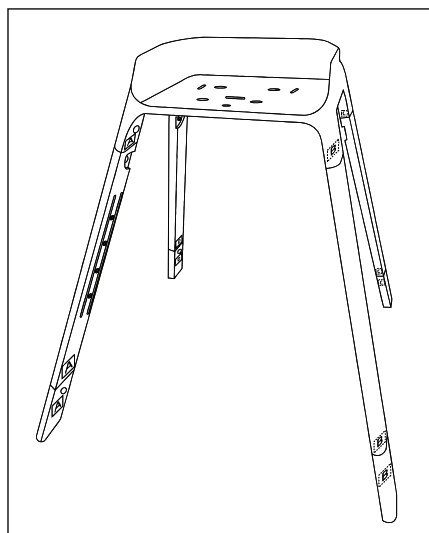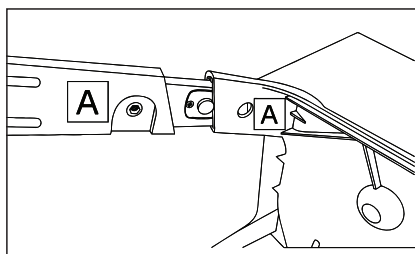

3. Installez les 2 connecteurs de jambe de chaque côté de la chaise haute en utilisant 4 vis A et 4 rondelles.

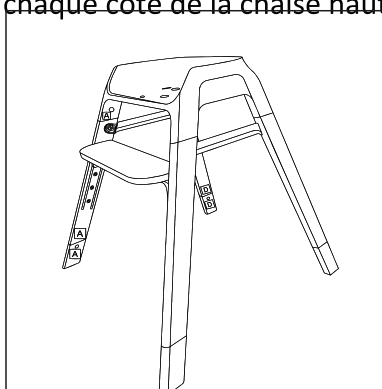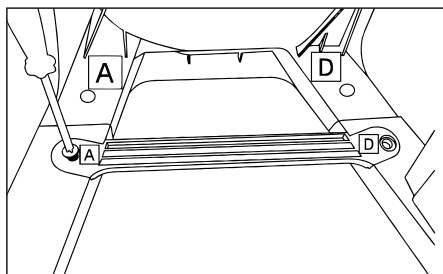


REMARQUE: Le connecteur de jambe a une surface différente de chaque côté, comme indiqué dans les images ci-dessous. NE l'installez PAS à l'envers.

Ce côté sera face à:

L'intérieur de la chaise haute






L'extérieur de la chaise haute






4. Installez le repose-pied à l'aide de 2 vis A + rondelles entre les jambes A et B. Le repose-pied a 4 positions de hauteur au choix pour s'adapter à la taille de votre enfant.

REMARQUE: Ajustez la position sur le support du repose-pied pour qu'elle corresponde au trou sur la jambe illustré ci-dessous.

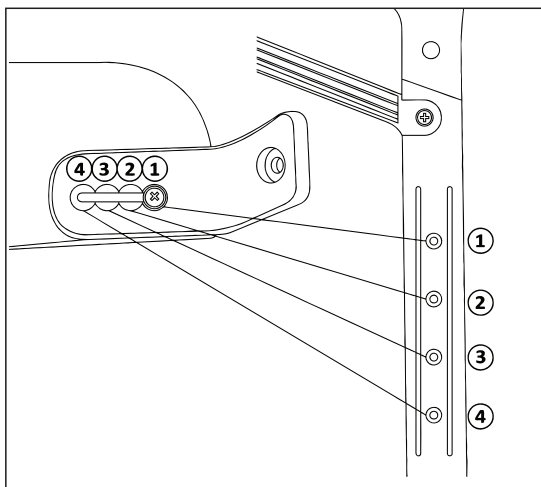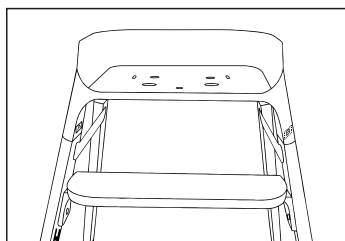
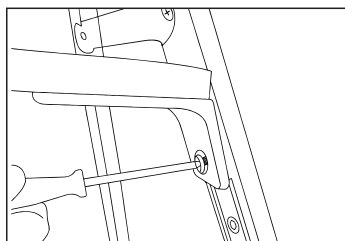






5. Installez la barre d'entrejambe sur le support de siège à l'aide de la vis B et d'une rondelle.

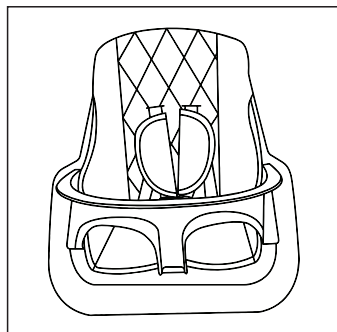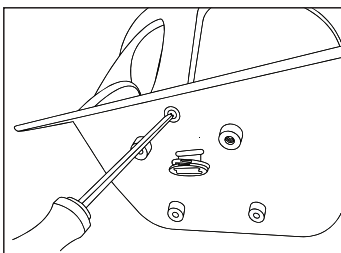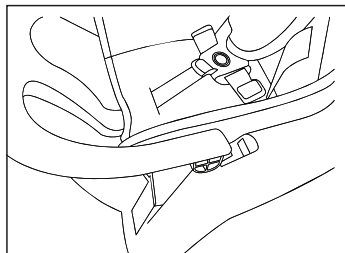

6. Insérez l'anneau en plastique à l'extrémité de la sangle d'entrejambe dans le trou du support de chaise illustré dans les images ci-dessous.

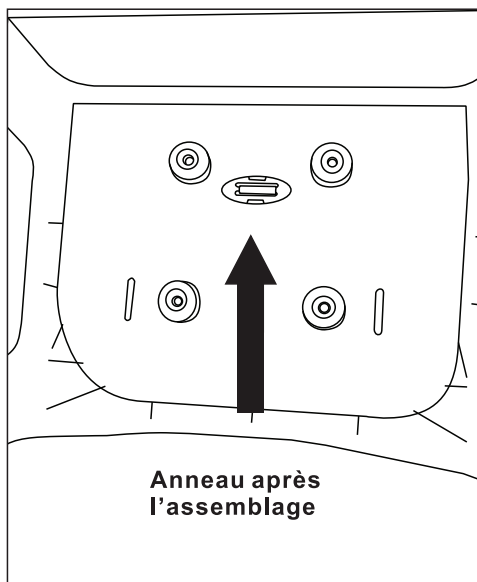
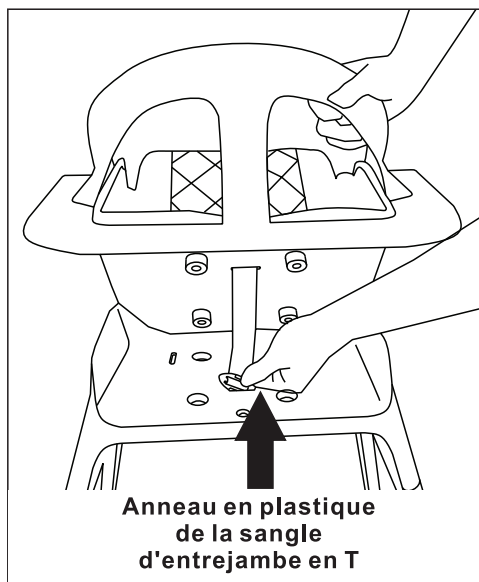


7. Installez l'unité de siège sur le support de siège à l'aide de 4 vis A et de 4 rondelles.

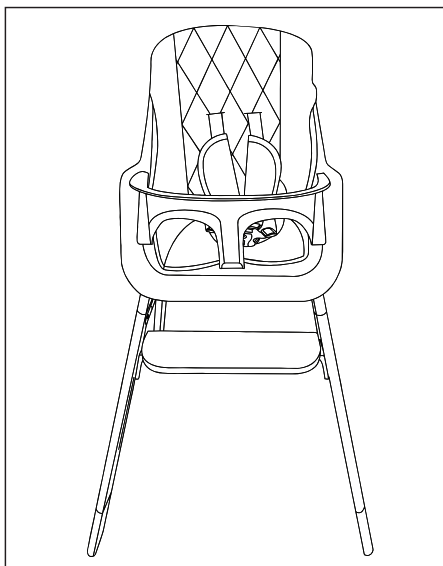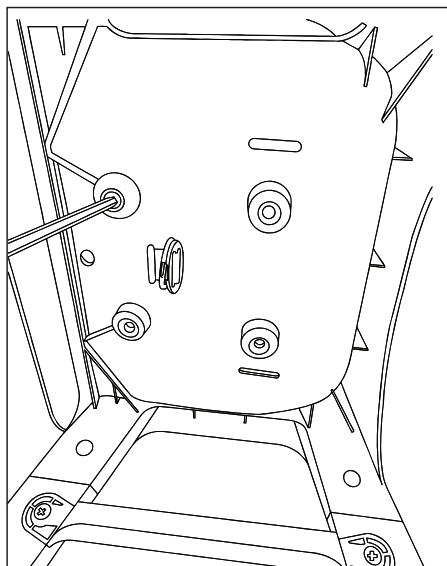

**⚠ WARNING: NE PAS retirer le coussin du siège lorsque vous utilisez la position de chaise haute**

8. Installez le plateau sur le siège en tirant sur les 2 boutons sous le plateau. Pour retirer le plateau, tirez à nouveau sur les 2 boutons pour retirer le plateau du siège.

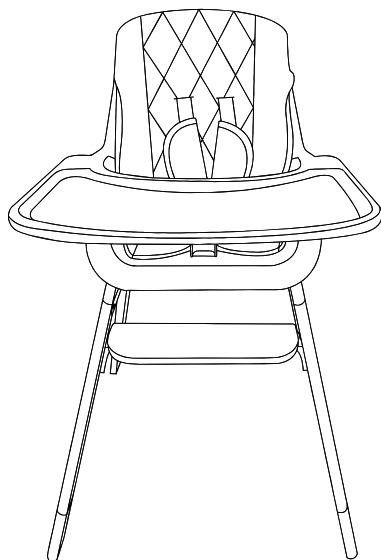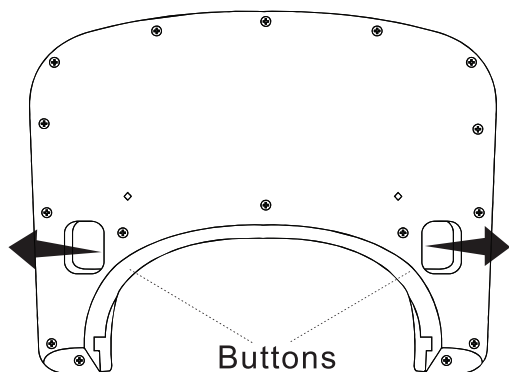


# Utilisation du Harnais de Sécurité


## **AVERTISSEMENT:**

**RISQUE DE CHUTE:** Des enfants ont subi de graves blessures à la tête, y compris des fractures du crâne en tombant d'une chaise haute. Les chutes peuvent survenir soudainement si l'enfant n'est pas correctement retenu. Utilisez toujours des dispositifs de retenue et ajustez-les pour être bien ajustés.

1. Faites glisser le clip de la boucle de la bandoulière sur le clip de la boucle de la sangle de taille. Répétez pour l'autre côté.
2. Insérez le clip de boucle complet dans le boîtier de boucle jusqu'à ce qu'il s'enclenche solidement en place. Écoutez pour le "clac".
3. Répétez pour l'autre côté.



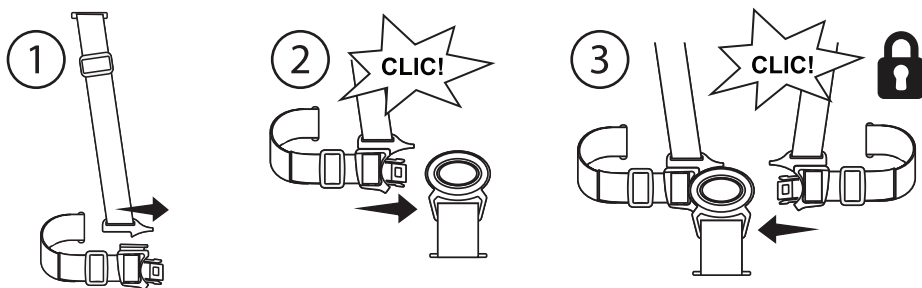


4. Appuyez sur le bouton au centre du boîtier de la boucle pour libérer l'enfant du harnais.
5. Pour régler la longueur des bandoulières et des sangles de taille, déplacez les curseurs comme indiqué.

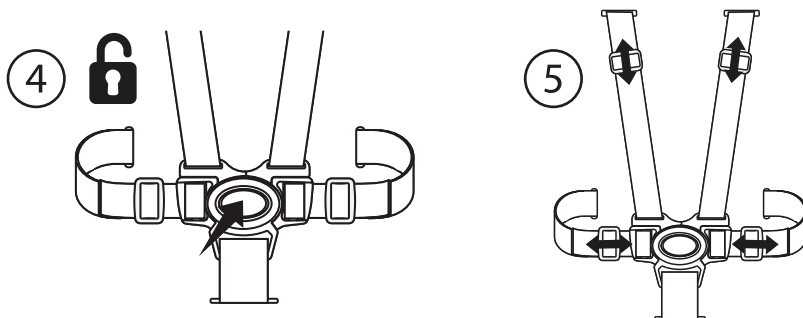

# Assemblage du Tabouret Junior

1. Retirez les 4 vis.
2. Insérez l'anneau en plastique à l'extrémité de la sangle d'entrejambe dans le support de siège et l'unité de siège.
3. Retirez le siège du support de siège et du harnais.

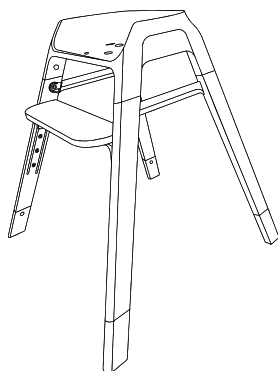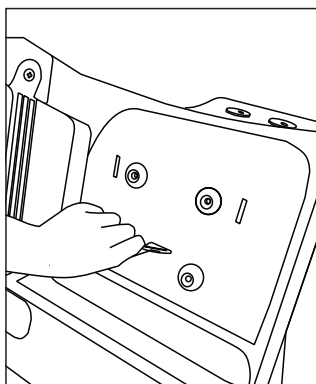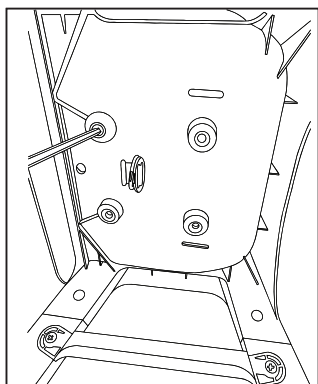



1532, S. Washington Avenue  
Piscataway, NJ 08854  
E-mail: [info@dreamonme.com](mailto:info@dreamonme.com)

[www.dreamonme.com](http://www.dreamonme.com)

Follow us on



**@dreamonmeinc**



**@dreamonmeinc**

to get your nursery featured on our social media.

**Enter our monthly giveaway!**

Simply scan the QRcode to register.



**Chat with us!**

For any questions or concerns or feedback.

