


HIGH CHAIR

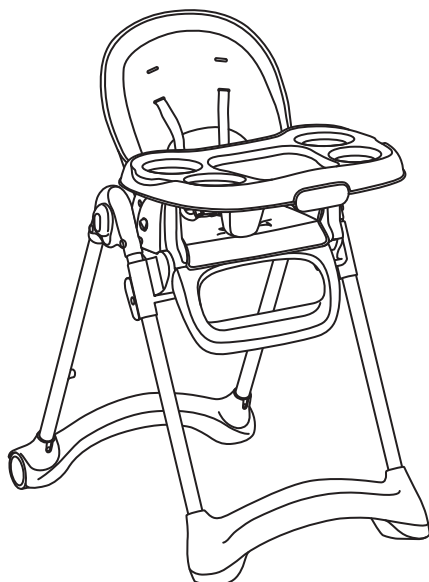

Item# 243 User Manual

Scan the QR code to register your product
<https://dreamonme.com/customer-care/registration/>



IMPORTANT!
READ CAREFULLY AND KEEP
FOR FUTURE REFERENCE

This high chair complies with:
EN14988: 2017
ASTM F404
AS4684: 2009
Suitable for child weighing
under 33 lb (6-36 months).

WARNINGS

- Never leave child unattended.
- Always use the restraint system and ensure it is correctly fitted.
- Falling hazard: prevent your child from climbing on the product.
- Do not use the product unless all components are correctly fitted and adjusted.
- Be aware of the risk of open fires and other sources of strong heat in the vicinity of the product.
- Be aware of the risk of tilting when your child can push its feet against a table or any other structure.
- Do not use the product until the child can sit up unaided.
- Do not use the product if any part is broken, torn or missing.
- Keep children away when folding and unfolding the product to avoid injury.
- This product is intended for children able to sit up unaided (minimum 6 months) and up to 3 years or a maximum weight of 33 lb.

WARNINGS

FALL HAZARD: Children have suffered severe injuries when falling from high chairs. Falls can happen suddenly if child is not restrained properly.

- Always use restraints, and adjust to fit snugly.
- Tray is not designed to hold child in chair.
- Stay near and watch child during use.
- The child should be secured in the high chair at all times by the restraining system.
- The tray is not designed to hold the child in the chair.
- It is recommended that the high chair be used only by children capable of sitting upright unassisted or weighs more than 20 lb (9.1kg).
- The child should be secured in the high chair at all times by the restraining system, either in the reclining or upright position.
- The tray is not designed to hold the child in the chair.
- It is recommended that the high chair be used in the upright position only by children capable of sitting upright unassisted.

WARNINGS

- Follow the manufacturer's instructions.
- Do not leave children unattended.
- The harness must always be used and correctly fitted—most injuries from high chairs are caused by falls.
- Position the high chair away from solid structures and benches to avoid injuries caused by falls and by access to dangerous items.
- Only use the high chair on a flat, even and horizontal floor. Do not to elevate the high chair on any structure or table.
- To reduce the risk of injury, position the high chair away from furniture, walls, hot surfaces and liquids, window covering cords, and electrical cords. Position the high chair away from furniture when the chair is not being used at the table.
- The high chair should only be used in an upright position once the child is capable of sitting upright.
- Do not use the high chair if it is not working correctly and that the owner should seek repair.
- Prevent serious injury or death from falls or sliding out.


WARNINGS

- Never leave your child unattended, direct adult supervision is required at all times.
- Do not use accessories or replacement parts other than those approved by the manufacturer.
- Check your high chair for loose screws, worn parts, torn material or stitching on a regular basis. Replace or repair parts as needed.
- Never allow your high chair to be used as a toy.
- Always use on a flat and level floor.

CLEANING AND MAINTENANCE

- The tray can be washed under running water with mild cleaning agents, preferably liquids. Avoid soiling the strap buckle to ensure unfailing operation. If the buckle gets dirty, it can be soaked and rinsed in warm water.
- To prolong the life of your high chair, keep it clean and do not leave it in the direct sunlight for extended periods of time.
- To clean, use only mild household soap or detergent and warm water on a sponge or clean cloth.

PARTS LIST

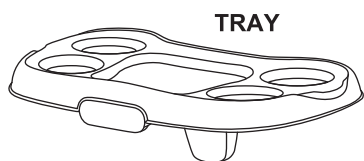

TRAY


FRONT
LEG STAND




REAR
LEG STAND




Height
Adjuster

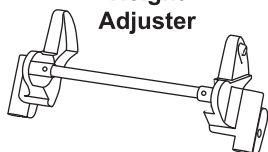


SEAT

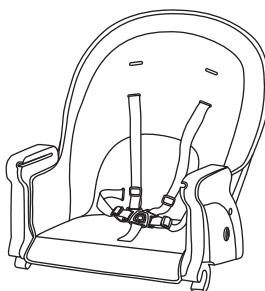


Footrest
Base

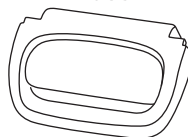


LEGS

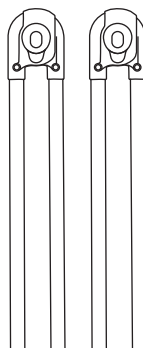

Stoppers




Rear Wheel




INSTRUCTIONS



- 1 INSERT THE PINS INTO THE PINHOLES IN THE LEG STAND AND PUSH IN

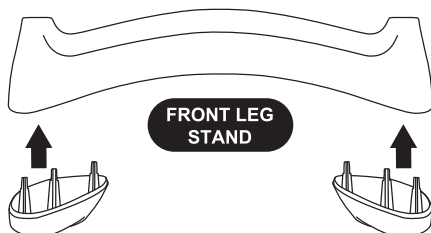

Insert Stopper set into
the holes at the bottom
of the leg stand.

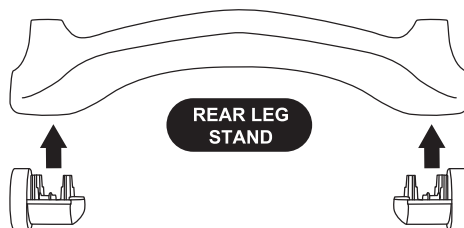


Insert rear wheel set into
the holes at the bottom
of the other leg stand.

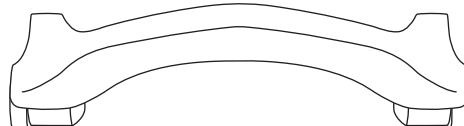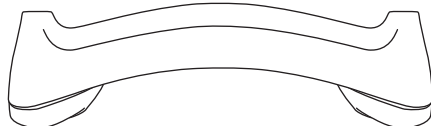

INSTRUCTIONS


2 LEFT / RIGHT LEGS ASSEMBLY

INSERT THE LEGS INTO THE HEIGHT ADJUSTER.

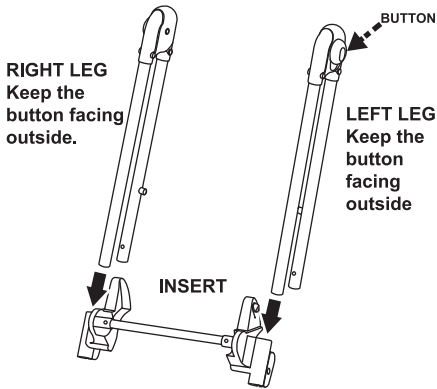


3 LEGS COMBINATION

INSERT THE LEGS INTO THE FRONT AND BACK LEG STAND.

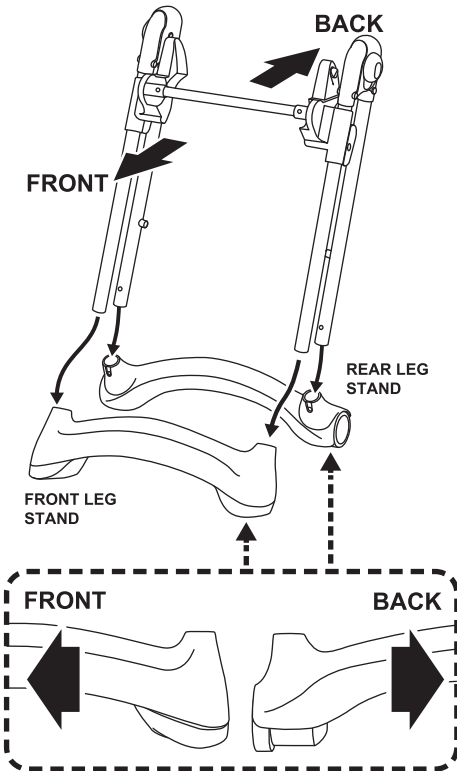

4 UNFOLD THE LEGS TO STAND IT UP


PULL UP THE BUTTONS ON EITHER SIDE OF THE LEGS TO UNFOLD THE HIGHCHAIR.

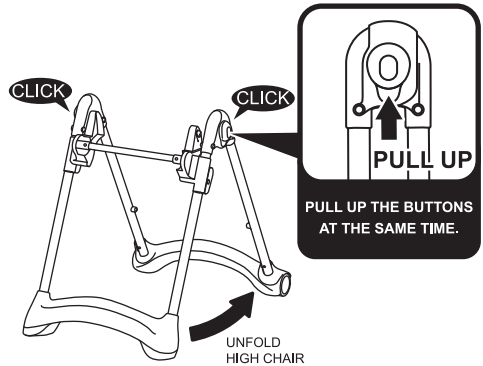

5 ASSEMBLE THE SEAT

ATTACH THE HOOKS ON THE BOTTOM OF THE SEAT TO THE BAR BETWEEN THE LEGS UNTIL YOU HEAR A CLICK.

TILT THE SEAT FORWARD AS SHOWN AND ATTACH THE HOOKS UNDERNEATH THE SEAT ONTO THE FRAME. THEN, MOVE THE SEAT INTO POSITION AS SHOWN.

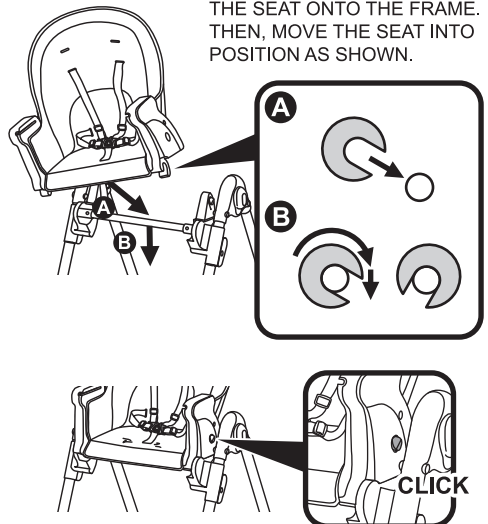


Please check to make sure that everything is clicked into place.

INSTRUCTIONS


6 FOOTREST ASSEMBLY

CLICK IN THE FOOT REST

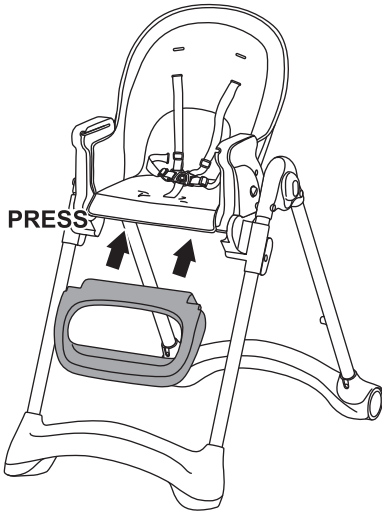


7 INSERT SEAT PAD RETAINING CLIP

AT THE LEFT AND RIGHT SIDES OF THE BACK REST, INSERT THE CLIPS INTO THE HOLES AS SHOWN BELOW.

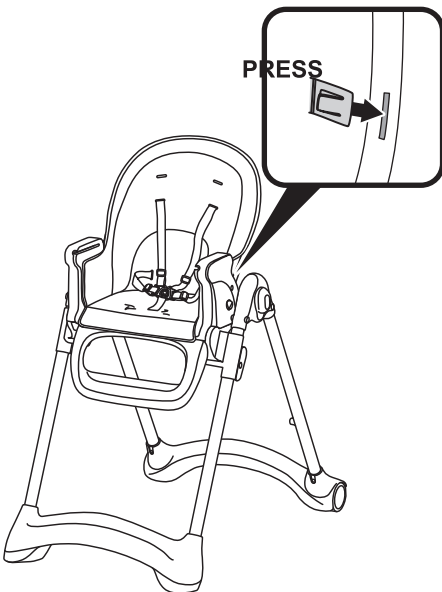


8 TRAY ASSEMBLY

PUSH IN THE BUTTON ON THE END OF THE TRAY, AND SLIDE IN THE TRAY ONTO THE SEAT.

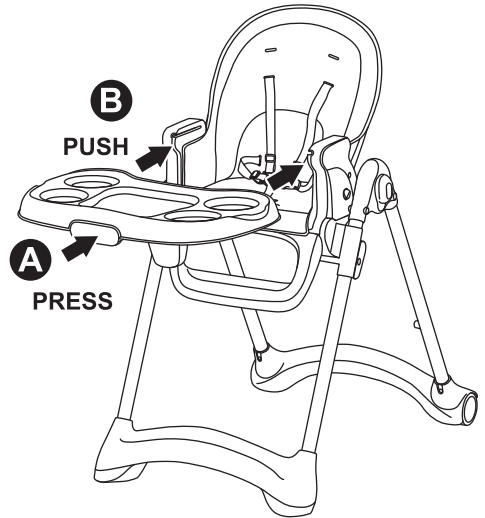


9 ASSEMBLY COMPLETED

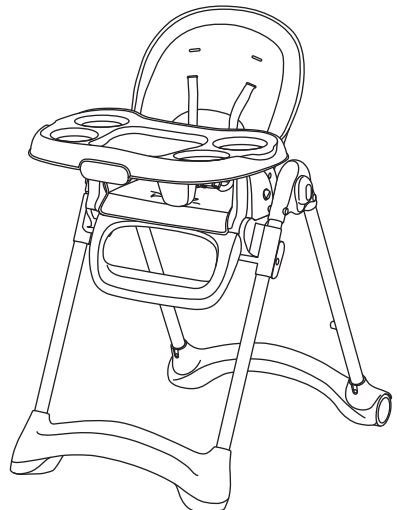

FUNCTIONS


1 ADJUSTING THE TRAY

PRESS THE BUTTON AT THE END OF THE TRAY TO SLIDE THE TRAY ONTO 1 OF THE 3 POSITIONS.

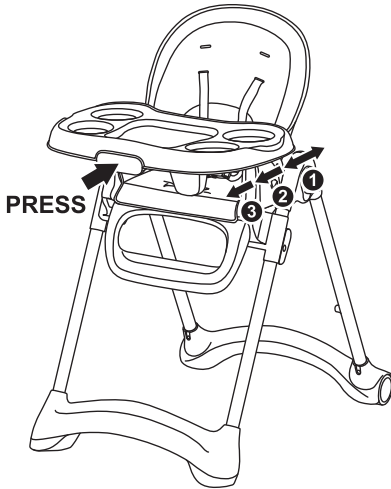


3 RECLINING THE SEAT

PULL UP THE SWITCH ON THE BACK OF THE SEAT TO RECLINE THE SEAT.

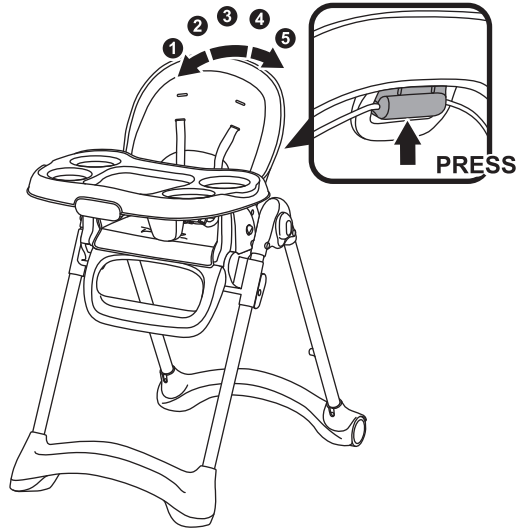


2 ADJUSTING THE HEIGHT

PRESS THE BUTTONS ON EITHER SIDE OF THE LEGS TO ADJUST THE HEIGHT.

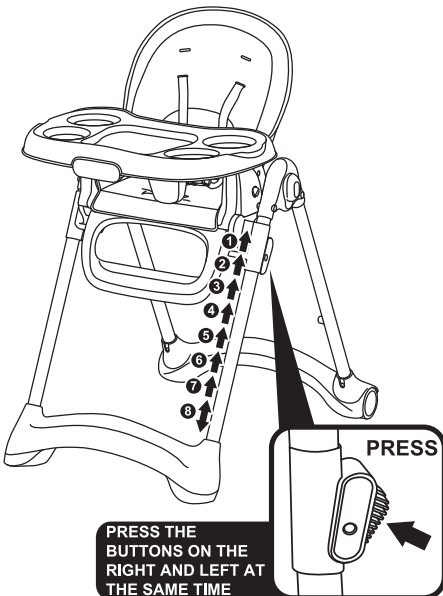

4 THE TRAY CAN BE STORED BEHIND THE HIGH CHAIR

HANG THE TRAY ONTO THE HOOK LOCATED ON THE INNER SIDE OF THE BACK LEG.

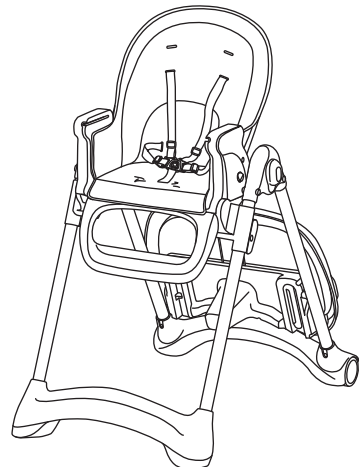


BE SURE TO REMOVE MEAL TRAY BEFORE STORING AWAY


FUNCTIONS

5 FOLD AND UNFOLD THE HIGH CHAIR


PULL UP THE BUTTONS ON EITHER SIDE OF THE LEGS TO UNFOLD AND UNFOLD THE HIGHCHAIR.

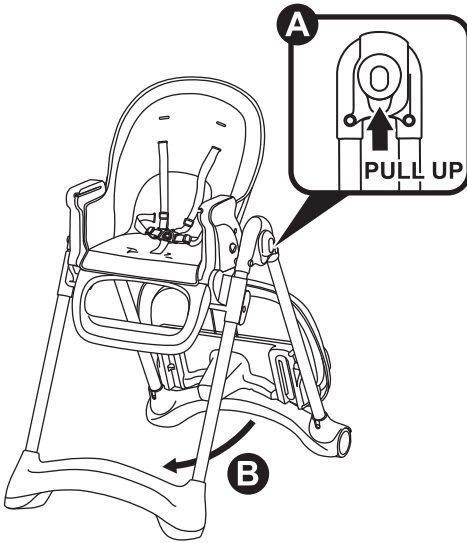

6 FOLD AND STAND UP THE HIGH CHAIR

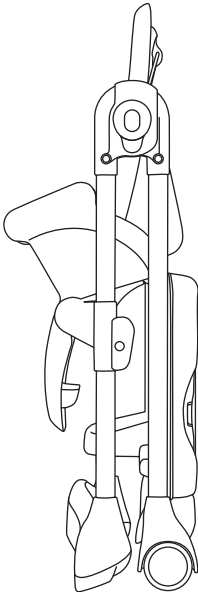


7 HOW TO FASTEN THE HARNESS

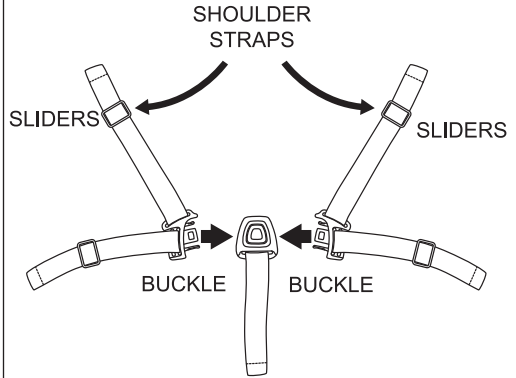


⚠ ATTENTION
USE THIS HARNESS AT ALL TIMES

8 HOW TO TIGHTEN THE STRAPS

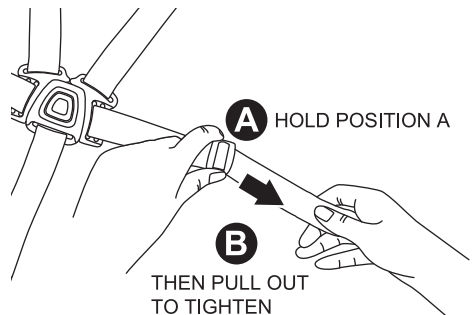


FUNCTIONS

9 HOW TO LOOSEN THE STRAPS

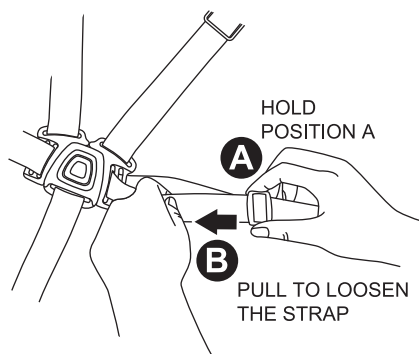

HIGH CHAIR

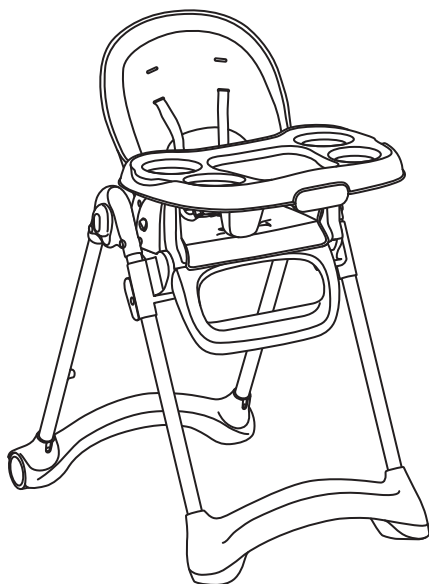

Scan the QR code to register your product
<https://dreamonme.com/customer care/registration/>



Important! Lisez attentivement et conservez pour référence future

Cette chaise haute est conforme à:

EN14988:2017

ASTM F404

AS4684:2009

**Convient aux enfants pesant
moins de 15 kg (6-36 mois).**

WARNINGS

- Ne laissez jamais l'enfant sans surveillance.
- Utilisez toujours le système de retenue et assurez-vous qu'il est correctement installé.
- Risque de chute: empêchez votre enfant de grimper sur le produit.
- N'utilisez le produit que si tous les composants sont correctement installés et réglés.
- soyez conscient du risque de feux ouverts et d'autres sources de chaleur intense à proximité du produit.
- soyez conscient du risque de basculement lorsque votre enfant peut pousser ses pieds contre une table ou toute autre structure.
- N'utilisez pas le produit tant que l'enfant ne peut pas s'asseoir sans aide.
- N'utilisez pas le produit si une pièce est cassée, déchirée ou manquante.
- Tenez les enfants éloignés lors du pliage et du dépliage du produit pour éviter les blessures.
- Ce produit est destiné aux enfants capables de s'asseoir sans aide (minimum 6 mois) et jusqu'à 3 ans ou un poids maximum de 15 kg.

Attention

RISQUE DE CHUTE: Les enfants ont subi des blessures graves en tombant de chaises hautes. Des chutes peuvent survenir soudainement si l'enfant n'est pas correctement retenu.

- Utilisez toujours des recyclages et ajustez-les pour qu'ils soient bien ajustés.
- Le rayon n'est pas conçu pour tenir l'enfant dans le fauteuil.
- Restez à proximité et surveillez l'enfant pendant l'utilisation.
- L'enfant doit être fixé à tout moment sur la chaise haute par le système de retenue.
- Il est recommandé que la chaise haute soit utilisée uniquement par des enfants capables de s'asseoir sans assistance ou pesant plus de 9,9 kg (20 lb).
- L'enfant doit être fixé sur la chaise haute aux heures de grande taille par le système de retenue, soit en position inclinée soit en position verticale.
- Le plateau n'est pas conçu pour maintenir l'enfant dans le fauteuil.
- Il est recommandé que la chaise haute soit utilisée en position verticale uniquement par des enfants assis sans assistance.

Attention

- Suivez les instructions du fabricant.
- Ne laissez pas les enfants sans surveillance.
- Le harnais doit toujours être utilisé et correctement ajusté. La plupart des blessures causées par des chaises hautes sont causées par des chutes.
- Positionnez la chaise haute loin des structures solides et des bancs pour éviter les blessures causées par les chutes et par l'accès aux objets dangereux.
- N'utilisez la chaise haute que sur un sol plat, plat et horizontal. N'élevez pas la chaise haute sur une structure ou une table.
- N'utilisez la chaise haute que sur une surface ou une table plane, plane et horizontale.
- Pour réduire le risque de blessure, éloignez la chaise haute des meubles, des murs, des surfaces chaudes et des liquides, des cordons de couvre-fenêtres et des cordons électriques.
- Éloignez la chaise haute des meubles lorsque la chaise n'est pas utilisée à table.
- La chaise haute ne doit être utilisée en position verticale que lorsque l'enfant est capable de s'asseoir droit.
- N'utilisez pas la chaise haute si elle ne fonctionne pas correctement et que le propriétaire doit demander une réparation.
- Évitez les blessures graves ou la mort par chutes ou glissements.


Attention

- Ne laissez jamais votre enfant sans surveillance, une surveillance directe d'un adulte est requise en tout temps.
- N'utilisez pas d'accessoires ou de pièces de rechange plus conformes à ceux approuvés par Dream On Me.
- Vérifiez votre chaise haute pour les vis desserrées, les pièces usées, le matériel déchiré ou les coutures sur une base régulière. Remplacer ou réparer les pièces au besoin.
- Ne laissez jamais votre chaise haute être utilisée comme un jouet.
- Utilisez toujours sur un sol plat et de niveau.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

- Le plateau peut être lavé à l'eau courante avec des détergents doux, de préférence des liquides.
- Évitez de salir la boucle de la sangle pour garantir un fonctionnement sans faille. Si votre boucle est sale, elle peut être trempée et rincée à l'eau tiède.
- Pour prolonger la durée de vie de votre chaise haute, gardez-la propre et ne la laissez pas en plein soleil pendant de longues périodes.
- Pour nettoyer, utilisez uniquement du savon ou du détergent ménager doux et de l'eau chaude sur une éponge ou un chiffon propre.

Liste des Pièces

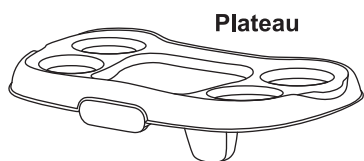

Plateau



Support de
jambe gauche



Droite Support
de jambe




Ajusteur de
hauteur

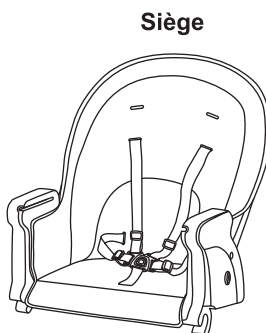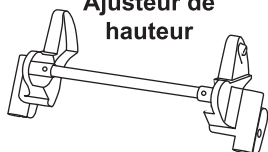


Siège


Base de
repose-pieds

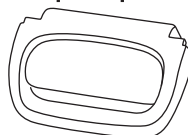


Jambes

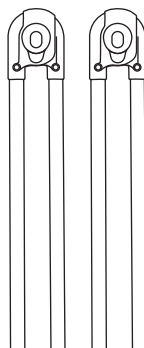

Bouchons




Roue arrière





INSTRUCTIONS


- 1 INSÉRER LES GOUPILLES DANS LES PINHOLES DU SUPPORT DE JAMBE ET ENFONCER

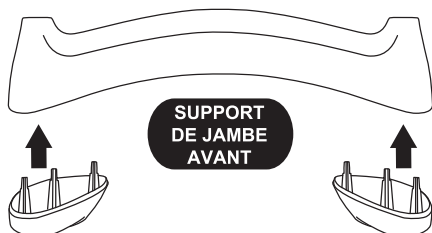

Insérez le jeu de butées
dans les trous au bas
du pied.

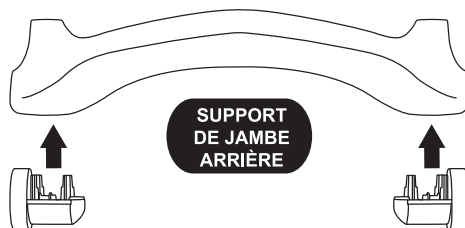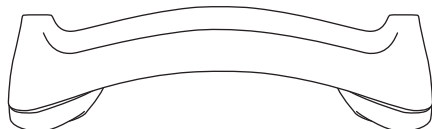


Insérez l'ensemble de
roues arrière dans les
trous au bas de l'autre
pied.

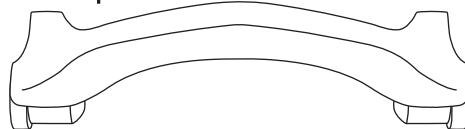

INSTRUCTIONS


2 ENSEMBLE JAMBES GAUCHE/DROITE

INSÉRER LES JAMBES DANS LE RÉGLAGE DE LA HAUTEUR.

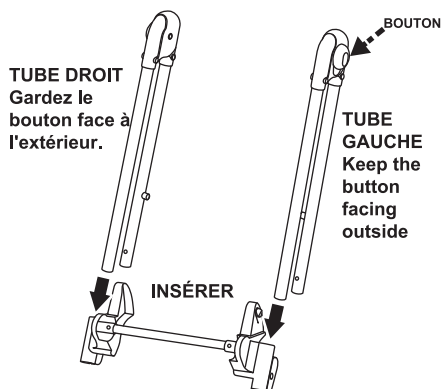


3 COMBINAISON DE JAMBES

INSÉRER LES JAMBES DANS LE SUPPORT DE JAMBE AVANT ET ARRIÈRE.

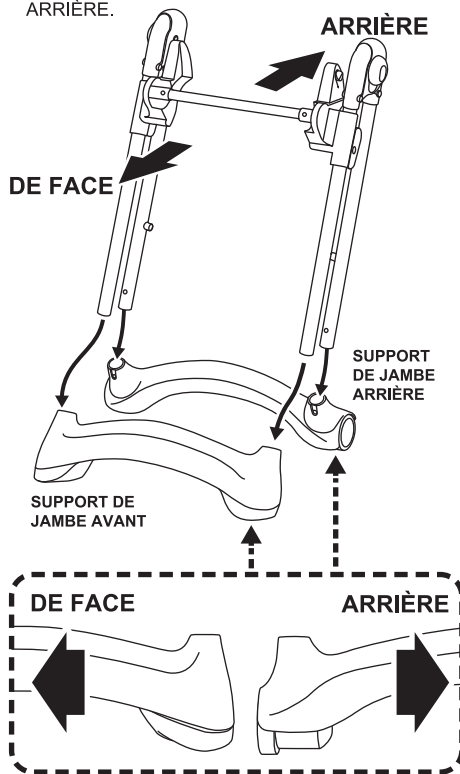

4 DÉPLIEZ LES JAMBES POUR LE SUPPORTER


APPUYEZ SUR LES BOUTONS DES DEUX CÔTÉS DES JAMBES POUR DÉPLIER LA CHAISE HAUTE.

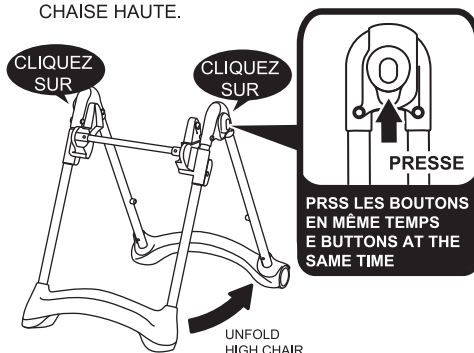

5 ASSEMBLER LE SIÈGE

FIXEZ LES CROCHETS SUR LE FOND DU SIÈGE À LA BARRE ENTRE LES JAMBES JUSQU'À CE QUE VOUS ENTENDEZ UN CLIC.

INCLINEZ LE SIÈGE VERS L'AVANT COMME ILLUSTRÉ ET ATTACHEZ LES CROCHETS SOUS LE SIÈGE SUR LE CADRE. ENSUITE, METTEZ LE SIÈGE EN POSITION COMME INDiqué

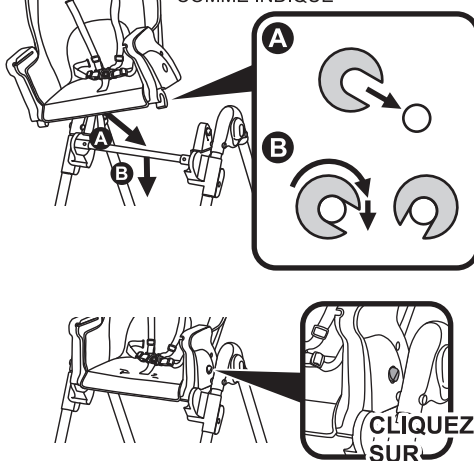


Veuillez vérifier pour vous assurer que tout est cliqué en place

INSTRUCTIONS


6 ASSEMBLAGE DE REPOSE-PIED

CLIQUEZ SUR LE REPOSE-PIED

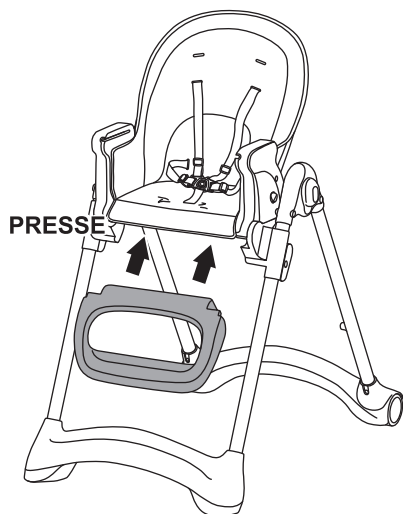


8 ASSEMBLAGE DU PLATEAU

ENFONCEZ LE BOUTON À LA FIN DU PLATEAU
ET FAITES GLISSER LE PLATEAU SUR LE SIÈGE.

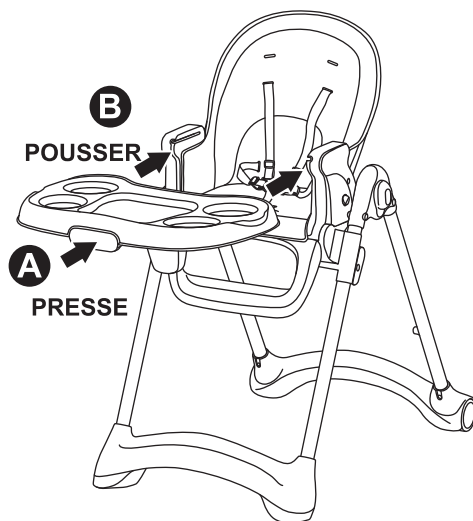


7 INSÉRER LE CLIP DE RETENUE DU COUSSIN DE SIEGE

SUR LES CÔTÉS GAUCHE ET DROITE DU
DOSSIER ARRIÈRE, INSÉREZ LES CLIPS DANS
LES TROUS COMME INDiqué CI-DESSOUS.

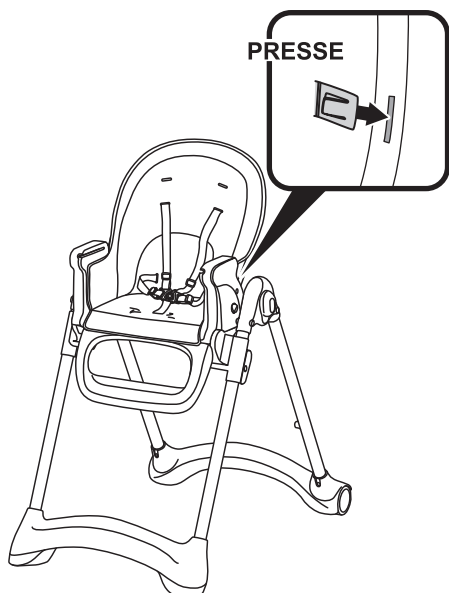


9 ASSEMBLAGE TERMINÉ

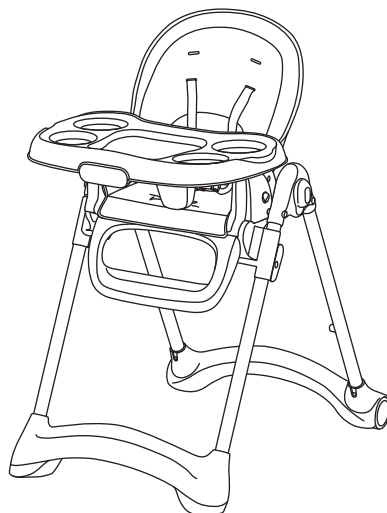

LES FONCTIONS


1 AJUSTER LE PLATEAU

APPUYEZ SUR LE BOUTON À LA FIN DU PLATEAU POUR FAIRE GLISSER LE PLATEAU SUR 1 DES 3 POSITIONS.

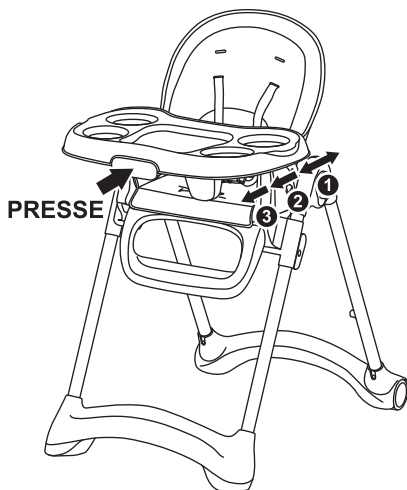


3 INCLINAISON DU SIÈGE

TIREZ L'INTERRUPTEUR À L'ARRIÈRE DU SIÈGE POUR INCLINER LE SIÈGE.

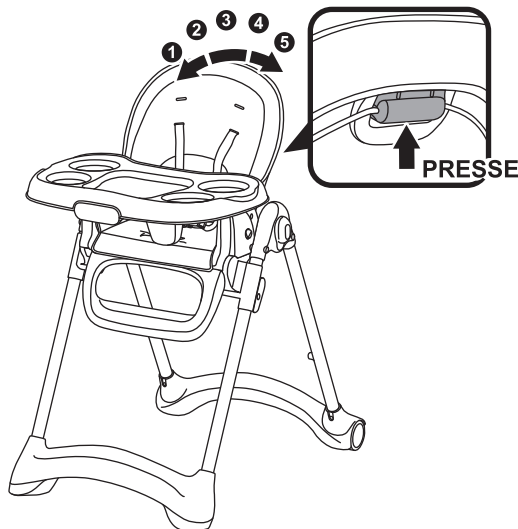


2 RÉGLAGE DE LA HAUTEUR

APPUYEZ SUR LES BOUTONS DE CÔTÉ DES JAMBES POUR RÉGLER LA HAUTEUR.

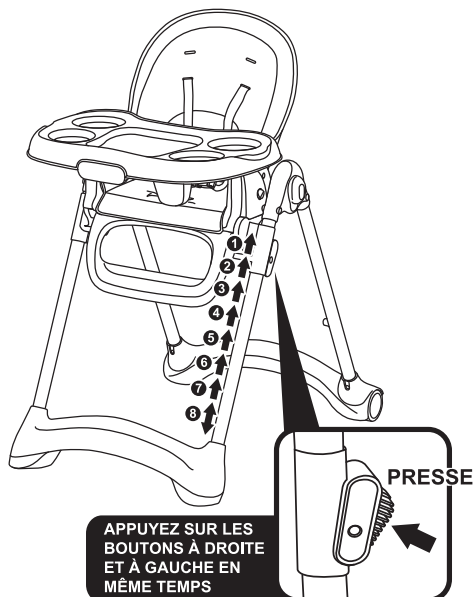

4 LE PLATEAU PEUT ÊTRE RANGÉ DERRIÈRE LA CHAISE HAUTE

ACCROCHEZ LE PLATEAU SUR LE CROCHET SITUÉ SUR LE CÔTÉ INTÉRIEUR DE LA JAMBE ARRIÈRE.

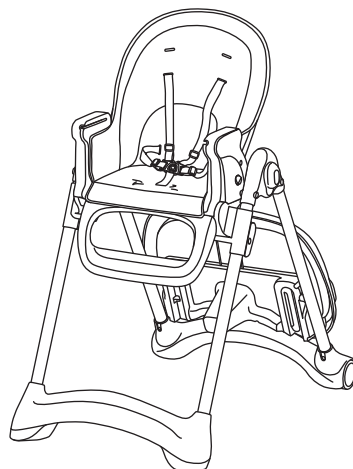


ASSUREZ-VOUS DE RETIRER LE PLATEAU DE REPAS AVANT DE LA RANGER


LES FONCTIONS

5 PLIEZ ET DÉPLIEZ LA CHAISE HAUTE


APPUYEZ SUR LES BOUTONS DES DEUX CÔTÉS DES JAMBES POUR DÉPLIER ET DÉPLIER LA CHAISE HAUTE.

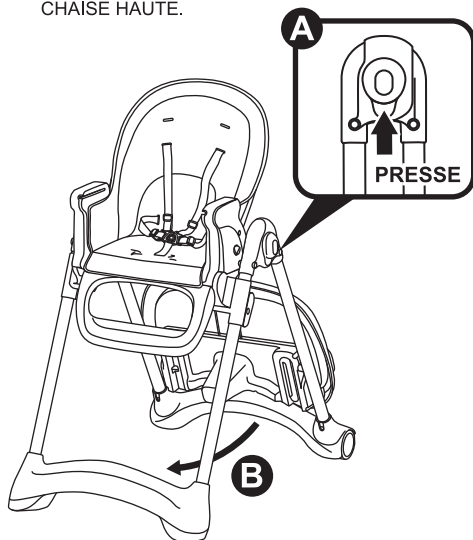

6 PLIEZ ET RELEVEZ LA CHAISE HAUTE

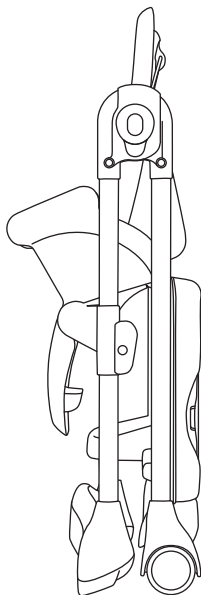


7 COMMENT FIXER LE HARNAIS

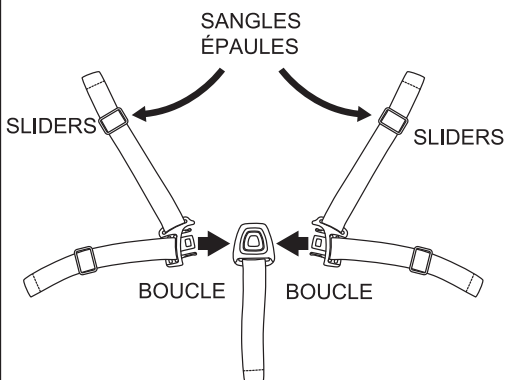


! ATTENTION
UTILISEZ CE HARNAIS
EN TOUT TEMPS

8 COMMENT SERRER LES SANGLES

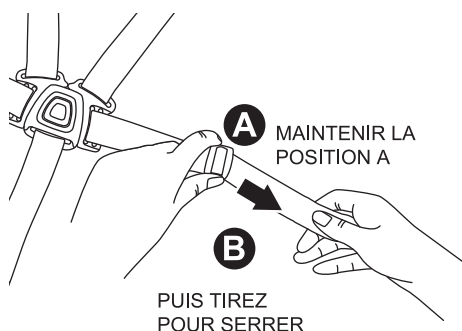

LES FONCTIONS

9 COMMENT DESSERRER LES SANGLES

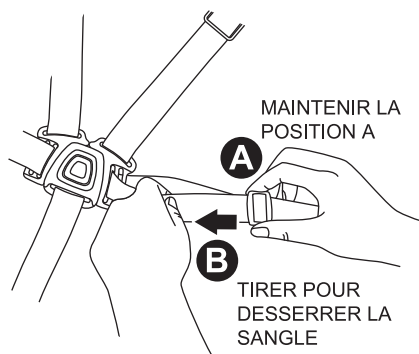



1532, S. Washington Avenue
Piscataway, NJ 08854
E-mail: info@dreamonme.com

www.dreamonme.com

Follow us on



@dreamonmeinc



@dreamonmeinc

to get your nursery featured on our social media.

Enter our monthly giveaway!

Simply scan the QRcode to register.



Chat with us!

For any questions or concerns or feedback.

