



User Manual

MODEL NO.: 382 Baby Rocker and Bouncer



Scan the QR code to register your product
<https://dreamonme.com/customercare/registration/>



Before installing and using, please follow the instructions carefully to ensure the safety of your child.

Read the instructions and warnings carefully and keep them for future reference. This baby rocker is suitable for children up to a weight of 20 lb. Do not use this baby rocker when the child is able to sit unaided.

Safety • Cozy • Fashion



WARNING

IMPORTANT: READ THE INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE USE AND KEEP THEM FOR FUTURE REFERENCE.

- The product must be assembled by an adult.
- Never leave your child unattended.
- Do not use the product if some of its parts are broken, torn or missing.
- Do not use accessories or spare parts that are not approved by Dream On Me.
- Always use the restraint system! Always make sure that the safety harness and the crotch strap are fastened properly when the child is placed in the seat.
- Do not use this product when your child is able to sit up on his own or weights over 20 lbs.
- Do not use this product on raised surfaces such as tables, chairs etc.
- To prevent the risk of fire, never place the product near electrical appliances, gas cookers or other sources of intense heat.
- This product is not intended for any periods of sleeping.
- This product is not a replacement for a crib or bassinet. If the child needs to sleep, he should be moved to a crib or bassinet.
- Make sure that the fabric is always fitted correctly on the seat and backrest frame.
- Always keep children at a safe distance when opening and closing the baby rocker to prevent injury risks.
- Never allow children to play with the product.
- Never move the baby rocker when the child is sitting inside of it.
- Do not lift this product holding onto the toys bar.
- Always use under the supervision of an adult.
- Do not use the baby rocker for more than one child at a time.
- Never use the baby rocker on soft surfaces such as beds, sofas, cushions, as the baby rocker could fall over and cause suffocation.
- Never leave the baby rocker on surfaces which are not perfectly leveled.
- Do not allow other children to play unsupervised near the baby rocker.
- Never use this baby rocker to carry a child in motorized vehicles.
- Always check that all the components are fitted and assembled correctly.
- Make sure the product is assembled properly before using it.
- Periodically check for worn parts, loose screws, worn or frayed fabrics and immediately replace any damaged parts.
- Do not place the baby rocker near windows or walls, where strings, curtains or other objects may be used by the child to climb out of the baby rocker seat, and to prevent the risk of suffocation or choking.
- Do not place the baby rocker near windows or walls, to prevent the child from affecting the stability of the baby rocker, making it topple over, by pushing with his feet against the wall.
- Always check that there are no objects that can interfere with or block the movement of the baby rocker.
- Always make sure that before use of the baby rocker, that the adjustment lever is securely locked.
- Never pick the baby rocker up with the baby in it.
- Do not hang any toy or product on the toy bar or the rocker which has not been supplied with the rocker by Dream On Me.
- Do not make changes that might affect the safety of the child.
- Remove the packaging and dispose of it safely. Bags can be dangerous when handled by children.
- Never pick the cradle up with the baby in it.
- Do not hang any toy or product on the toy bar or the hammock which has not been supplied with the rocker by the manufacturer.
- Do not make changes that might affect the safety of the child.
- Remove the packaging and dispose of it safely. Bags can be dangerous when handled by children.
- Do not use the toy bar as a handle to lift the rocker.

WARNING

SAFETY FROM ELECTRICAL PARTS

- The baby rocker must only be switched ON and OFF by an adult.
- Batteries must only be replaced and fitted by an adult.
- Batteries may leak acid or explode if thrown into a fire.
- Always dispose of leaking batteries immediately: They can cause burns or other types of injuries.
- Do not attempt to recharge non rechargeable batteries since they might explode.
- Do not leave the product out in the rain. Water infiltrations will damage the electronic circuit.
- Only use batteries which are equivalent to those recommended.
- Make sure that the batteries are fitted with their poles in the right direction.
- Never use new and old batteries together as this will not allow the baby rocker to function properly.
- Remove the batteries when not in use for long a period of time. Always remove any dead batteries from the product.
- Do not short-circuit the battery terminals.
- If the music console on the baby rocker is not used for long periods of time, it is recommended to remove the batteries from their compartment.
- Only use alkaline batteries of the same type or equivalent to the type recommended for the correct function of this product, C LR14 -1.5V.
- The use of rechargeable batteries is not recommended as the product may not work properly.
- Rechargeable batteries must only be recharged under adult supervision.
- Rechargeable batteries must be removed from the product during recharging.
- Remove the batteries from the product before disposing of the product.
- Always keep batteries and tools out of the reach of children.
- To replace batteries: loosen the screw on the battery compartment cover with a screwdriver and open the cover. Then, remove the spent batteries and fit new ones, ensuring that they have been fitted in the correct polarity (as shown on the product), put the battery cover back on, and tighten the screw.

WHEN USING THE BATTERIES:

- Always insert the batteries with the correct polarity.
- Do not throw the batteries in a fire. They can explode.
- The batteries can easily be swallowed by children. Keep out of reach of children.
- If you think that your child swallowed a battery, contact a doctor ASAP.
- Never leave children to handle the batteries. Keep the batteries away from their reach.
- Never mix different types of batteries or new and old together. Always substitute or replace all batteries at the same time.
- For safety, remove worn out batteries from the product.
- Never recharge non rechargeable or alkaline batteries. It could cause explosion or leakage of liquids.
- Remove the batteries when not in use for long a period of time.
- Do not short-circuit the power clamps.
- Do not throw batteries in the garbage. Rather, bring them to collection points.


How to Use

Place the baby on the seat as shown in figure below.



Position the crotch straps between the baby's legs and insert the fastening tabs into the side, right and left buckles. Make sure at this time that the baby's hands are not close to the buckles. A click will indicate that they have been correctly attached.

To adjust the safety belt to your child's size, pull the loose end of the strap.

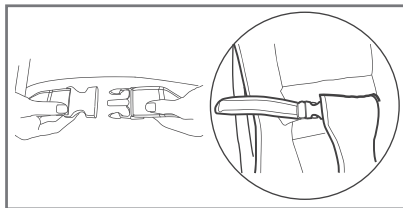


Caution: Do not adjust the belt too tightly; correct adjustment should allow you to insert one finger between the strap and your child.

Parts List

Please check to make sure that all of the following parts listed are included in the box when opened. If there are any missing parts, please contact Dream On Me before using this product.

Thank you for choosing Dream On Me and congratulations on joining The DOM Family, a family that has been transforming lives for 30 years! We appreciate your feedback and wish you the very best in the coming years with your new addition. If you have any questions or concerns please don't hesitate to reach out and a trusted DOM representative will assist you. Thank you again for entrusting us to supply you with the safest, functional and affordable baby products and accessories. Feel free to follow us on Facebook and Instagram for further opportunities and offers.

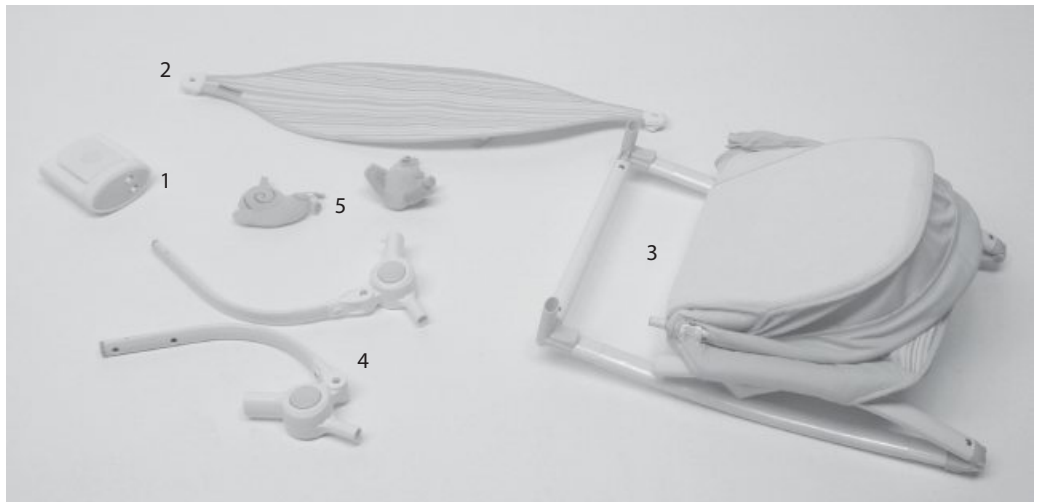

- 1 Music device
- 2 Toy canopy
- 3 Frame
- 4 Rear connection tube (R and L)
- 5 Toys
- 6 Seat cushion




Assembly

(1) Insert the rear connection tube into the frame on the left and right sides. Figure 1.

The components will be properly assembled when the metal pins lock into the holes on the tube. A “click” will indicate that they have been locked into place. Figure 2.

Pull the lever outwards while inserting the rear connection tube into the back of the frame. A “click” will indicate that it has been successfully locked. Repeat this action for the other side. Figure 3.


If instructions were followed correctly, then the product should look like the image below:

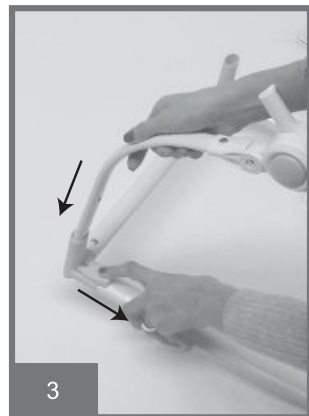

Assembly

(2) Insert the rear bar of the backrest into slot "C" as shown in figure 4 and 5.

The components will be properly assembled when the metal pins lock into the holes on the tubes. A "click" will indicate that they have been locked into place. Repeat this action for the other side.

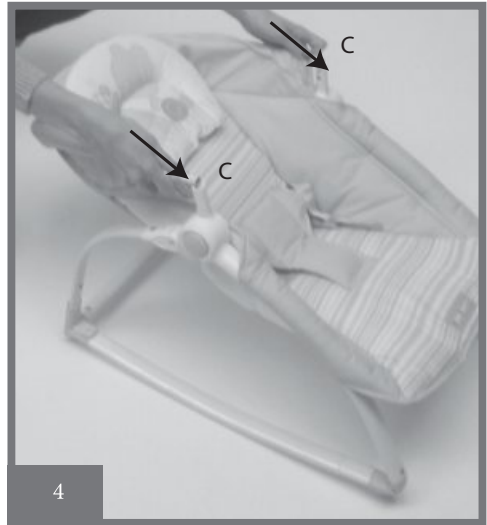


4



5

Assembly

(3) Attach the music device to the frame by inserting it into the indicated slot as shown in Figure 6.

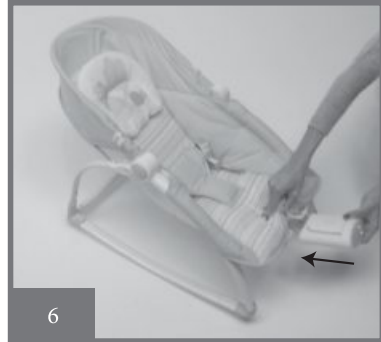

(4) Attach the stuffed toys onto the canopy as shown in Figure 7.



(5) Attach the canopy on both sides of the frame as shown in Figure 8.



If instructions were followed correctly, then the product should look like the image to the left:

Rocking and Fixed Movement

ROCKING MOVEMENT (fig.9-10)

Pull the lever in the back of the frame and pull out the slack of the rear connection tube until the lever clicks, aligning with the bottom of the frame. Do this for both sides.

Caution: before performing this action, make sure that the baby is not inside or around the baby rocker.

Caution: before placing the baby inside, make sure the components have been correctly locked in place.



FIXED MOVEMENT (fig.11-12)

Pull the lever in the back of the frame and push in the rear connection tube until the lever clicks with some slack hanging down below the bottom of the frame. Do this for both sides.

Caution: before performing this action, make sure that the baby is not inside or around the baby rocker.

Caution: before placing the baby inside, make sure the components have been correctly locked in place



Adjusting the Backrest and Canopy

ADJUSTING THE BACKREST (fig.13-14)

Press both adjustment buttons at the same time and raise or lower the backrest to the desired position. Release the buttons and make sure the backrest is locked into the new position.



CANOPY (fig.15)

Adjust the canopy to the desired position.



Collapsing the Rocker

COLLAPSING (fig.16-17-18-19)

To Fold the Rocker, Pull the lever in the back of the frame and remove the back of the rear connection tubes from the frame. Do this for both sides and fold the seat back as shown below.




Music

Music Device Functions:

Switch A - Music, flip the switch to turn on the music.


Switch B - Vibration, flip the switch to turn on the vibration.

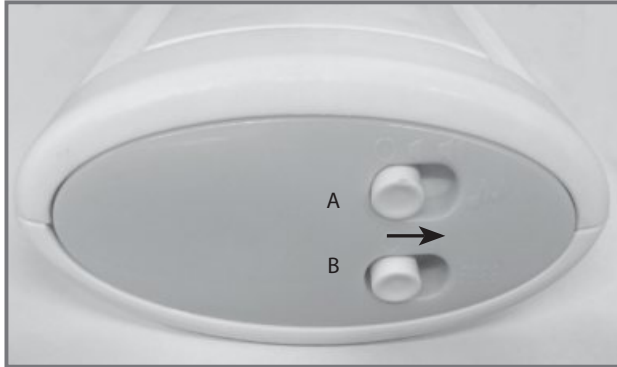

Inserting and Changing the Batteries:

To change the batteries unscrew the lid of the function box with a star screwdriver, place the batteries correctly, ensuring the correct polarity, then replace the lid and screw down.

Caution: Keep batteries out of the reach of children.

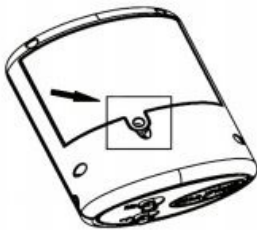

RECOMMENDED BATTERIES:

- 3 1.5V C LR14 batteries
- The use of alkaline batteries to be thrown away is recommended.
- The use of rechargeable batteries is not recommended for this product.
- Replace the batteries when the sound does not work correctly.

Maintenance

- The product has a resistant fabric cover which is completely removable and washable.
- The removal/application activities should be carried out by adults only. On a regular basis, check the condition of the product for any possible damage. In the case of damage, do not use it and keep it out of the reach of children.
- For washing of the fabric, carefully comply with instructions indicated on the label.
- For cleaning, do not use solvents, abrasive or aggressive products.

Care and Cleaning

- Seat pad: Remove from frame. Fasten Buckles on seat restraint and seat pad, Machine wash with cold water, gentle cycle. No bleach, Tumble dry, Low heat.
- Toy bar and toys: Wipe clean with a damp cloth and mild soap.
- Air dry: Don't immerse in water
- Frame: Wipe the metal frame with soft, clean cloth and mild soap.



Hand wash in cold water



Do not bleach



Do not tumble dry



Do not iron



Do not dry clean



Dream On Me Inc.

1532 S Washington Ave Piscataway Twp. NJ 08854

Email: info@dreamonme.com

www.dreamonme.com



1532, S. Washington Avenue
Piscataway, NJ 08854
E-mail: info@dreamonme.com

www.dreamonme.com

Follow us on



@dreamonmeinc



@dreamonmeinc

to get your nursery featured on our social media.

Enter our monthly giveaway!

Simply scan the QRcode to register.



Chat with us!

For any questions or concerns or feedback.



DOM
FAMILY





Manuel d'Utilisateur

MODÈLE NUMÉRO: 382

Basculer de Bébé et Siège de Rebondissement



Avant d'installer et d'utiliser, veuillez suivre attentivement les instructions pour assurer la sécurité de votre enfant.

Lisez attentivement les instructions et les avertissements et conservez-les pour référence ultérieure. Cette bascule de bébé convient aux enfants jusqu'à un poids de 20 livres. N'utilisez pas cette bascule de bébé lorsque l'enfant est capable de s'asseoir sans aide.

Sécurité • Confortable • À la Mode



AVERTISSEMENT

IMPORTANT: LISEZ ATTENTIVEMENT LES INSTRUCTIONS AVANT L'UTILISATION ET CONSEEZ-LES POUR RÉFÉRENCE FUTURE.

- Le produit doit être assemblé par un adulte.
- Ne laissez jamais votre enfant sans surveillance.
- N'utilisez pas le produit si certaines de ses pièces sont cassées, déchirées ou manquantes.
- N'utilisez pas d'accessoires ou de pièces de rechange non approuvés par Dream On Me.
- Utilisez toujours le système de retenue! Assurez-vous toujours que le harnais de sécurité et la sangle d'entrejambe sont correctement attachés lorsque l'enfant est placé dans le siège.
- N'utilisez pas ce produit lorsque votre enfant est capable de s'asseoir tout seul ou pèse plus de 20 livres.
- N'utilisez pas ce produit sur des surfaces surélevées telles que des tables, des chaises, etc.
- Pour éviter tout risque d'incendie, ne placez jamais le produit à proximité d'appareils électriques, de cuisinières à gaz ou d'autres sources de chaleur intense.
- Ce produit n'est pas conçu pour des périodes de sommeil.
- Ce produit ne remplace pas un berceau ou une bassinet. Si l'enfant a besoin de dormir, il doit être déplacé vers un berceau ou une bassinet.
- Assurez-vous que le tissu est toujours correctement installé sur le cadre du siège et du dossier.
- Gardez toujours les enfants à une distance de sécurité lors de l'ouverture et de la fermeture de la bascule de bébé pour éviter les risques de blessures.
- Ne laissez jamais les enfants jouer avec le produit.
- Ne déplacez jamais la bascule de bébé lorsque l'enfant est assis à l'intérieur.
- Ne soulevez pas ce produit en le tenant par la barre de jouets.
- Utilisez toujours sous la surveillance d'un adulte.
- N'utilisez pas la bascule de bébé pour plus d'un enfant à la fois.
- N'utilisez jamais la bascule de bébé sur des surfaces molles telles que des lits, des canapés, des coussins, car la bascule de bébé pourrait tomber et provoquer une suffocation.
- Ne laissez jamais la bascule de bébé sur des surfaces qui ne sont pas parfaitement nivelées.
- Ne laissez pas d'autres enfants jouer sans surveillance près de la bascule de bébé.
- N'utilisez jamais cette bascule de bébé pour transporter un enfant dans des véhicules motorisés.
- Vérifiez toujours que tous les composants sont correctement montés et assemblés.
- Assurez-vous que le produit est correctement assemblé avant de l'utiliser.
- Vérifiez périodiquement les pièces usées, les vis desserrées, les tissus usés ou effilochés et remplacez immédiatement les pièces endommagées.
- Ne placez pas la bascule de bébé à proximité de fenêtres ou de murs, où des cordes, des rideaux ou d'autres objets peuvent être utilisés par l'enfant pour sortir du siège de la bascule de bébé, et pour éviter tout risque de suffocation ou d'étouffement.
- Ne placez pas la bascule de bébé à proximité des fenêtres ou des murs, pour éviter que l'enfant n'affecte la stabilité de la bascule, en la faisant basculer, en poussant ses pieds contre le mur.
- Vérifiez toujours qu'aucun objet ne peut interférer ou bloquer le mouvement de la bascule.
- Assurez-vous toujours qu'avant d'utiliser la bascule de bébé, le levier de réglage est bien verrouillé.
- Ne soulevez jamais la bascule de bébé avec le bébé dedans.
- N'accrochez aucun jouet ou produit sur la barre à jouets ou le hamac qui n'a pas été fourni avec le hamac par Dream On Me.
- Ne faites pas de modifications qui pourraient affecter la sécurité de l'enfant.
- Retirez l'emballage et jetez-le en toute sécurité. Les sacs peuvent être dangereux lorsqu'ils sont manipulés par des enfants.



AVERTISSEMENT

SÉCURITÉ DES PIÈCES ÉLECTRIQUES


- La bascule de bébé ne doit être allumée/ON et éteinte/OFF que par un adulte.
- Les batteries ne doivent être remplacées et installées que par un adulte.
- Les batteries peuvent fuir de l'acide ou exploser si elles sont jetées au feu.
- Jetez toujours immédiatement les batteries qui fuient: elles peuvent provoquer des brûlures ou d'autres types de blessures.
- N'essayez pas de recharger des batteries non rechargeables car elles pourraient exploser.
- Ne laissez pas le produit sous la pluie. Les infiltrations d'eau endommageront le circuit électronique.
- N'utilisez que des batteries équivalentes à celles recommandées.
- Assurez-vous que les batteries sont installées avec leurs pôles dans le bon sens.
- N'utilisez jamais de batteries neuves et vieilles ensemble, car cela ne permettra pas à la bascule de bébé de fonctionner correctement.
- Retirez les batteries lorsque la bascule n'est pas utilisée pendant une longue période. Retirez toujours les batteries usées du produit.
- Ne court-circuitez pas les bornes de la batterie.
- Si la console musicale de la bascule de bébé n'est pas utilisée pendant de longues périodes, il est recommandé de retirer les batteries de leur compartiment.
- N'utilisez que des batteries alcalines du même type ou équivalent au type recommandé pour le bon fonctionnement de ce produit, C LR14 -1.5V.
- L'utilisation de batteries rechargeables n'est pas recommandée car le produit peut ne pas fonctionner correctement.
- Les batteries rechargeables ne doivent être rechargées que sous la surveillance d'un adulte.
- Les batteries rechargeables doivent être retirées du produit pendant la recharge.
- Retirez les batteries du produit avant de le jeter.
- Gardez toujours les batteries et les outils hors de la portée des enfants.
- Pour remplacer les batteries: desserrez la vis du couvercle du compartiment des batteries avec un tournevis et ouvrez le couvercle. Ensuite, retirez les batteries usées et installez-en des neuves, en vous assurant qu'elles ont été installées dans la bonne polarité (comme indiqué sur le produit), remettez le couvercle des batteries en place et serrez la vis.

LORS DE L'UTILISATION DES BATTERIES:

- Insérez toujours les batteries en respectant la polarité.
- Ne jetez pas les batteries au feu. Elles peuvent exploser.
- Les batteries peuvent facilement être avalées par les enfants. Tenir hors de la portée des enfants.
- Si vous pensez que votre enfant a avalé une batterie, contactez un médecin ASAP.
- Ne laissez jamais les enfants manipuler les batteries. Gardez les batteries hors de leur portée.
- Ne mélangez jamais différents types de batteries ou des batteries neuves et vieilles. Remplacez toujours toutes les batteries en même temps.
- Pour des raisons de sécurité, retirez les batteries usées du produit.
- Ne rechargez jamais des batteries non rechargeables ou alcalines. Cela pourrait provoquer une explosion ou une fuite de liquides.
- Retirez les batteries lorsque la bascule n'est pas utilisée pendant une longue période.
- Ne court-circuitez pas les pinces de puissance.
- Ne jetez pas les batteries à la poubelle. Amenez-les plutôt aux points de collecte.


Comment Utiliser

Placez le bébé sur le siège comme indiqué sur la figure ci-dessous.

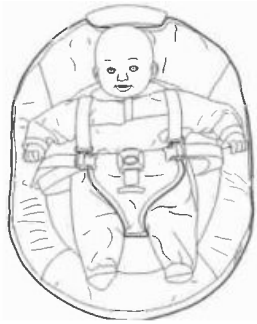

Placez les sangles d'entrejambe entre les jambes du bébé et insérez les fixations dans les boucles latérales, droite et gauche. Assurez-vous à ce moment que les mains du bébé ne sont pas proches des boucles. Un clic indiquera qu'elles ont été correctement attachées.

Pour ajuster la ceinture de sécurité à la taille de votre enfant, tirez sur l'extrémité libre de la sangle.

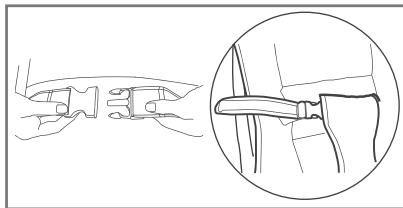


Attention: N'ajustez pas la ceinture trop serrée; un ajustement correct doit vous permettre d'insérer un doigt entre la sangle et votre enfant.

Liste des Pièces

Veuillez vérifier que toutes les pièces suivantes répertoriées sont incluses dans la boîte une fois ouverte. S'il manque des pièces, veuillez contacter Dream On Me avant d'utiliser ce produit.

Merci d'avoir choisi Dream On Me et félicitations d'avoir rejoint The DOM Family, une famille qui transforme des vies depuis 30 ans! Nous apprécions vos commentaires et vous souhaitons le meilleur dans les années à venir avec votre nouvel ajout. Si vous avez des questions ou des préoccupations, n'hésitez pas à nous contacter et un représentant professionnel DOM vous assistera. Merci encore de nous faire confiance pour vous fournir des produits et des accessoires pour bébé les plus sûrs, fonctionnels et abordables. N'hésitez pas à nous suivre sur Facebook et Instagram pour d'autres offres et opportunités.

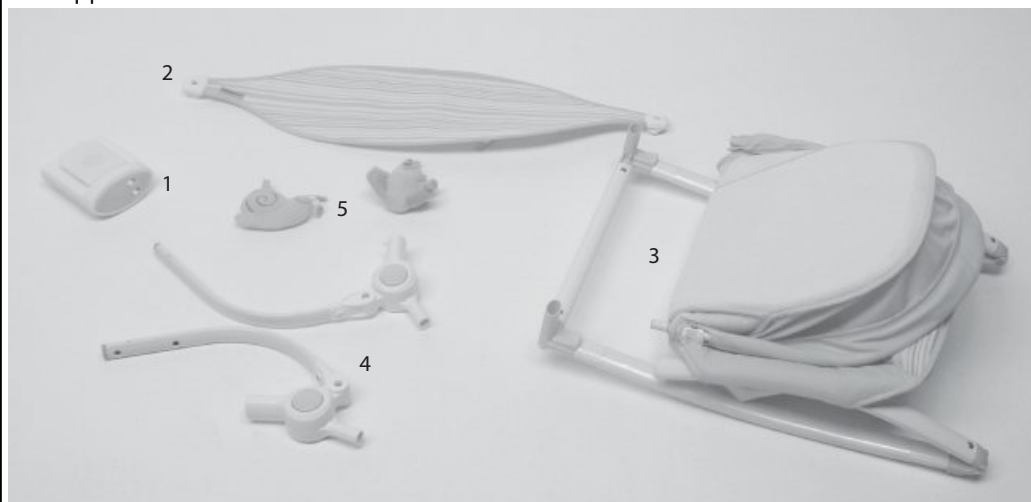

- 1 Appareil de musique
- 2 Canopée
- 3 Cadre
- 4 Tube de connexion arrière (D et G)
- 5 Jouets
- 6 Coussin du siège




Assemblage

(1) Insérez le tube de connexion arrière dans le cadre sur les côtés gauche et droit. Figure 1.

Les composants seront correctement assemblés lorsque les broches métalliques se verrouillent dans les trous du tube. Un «clic» indiquera qu'ils ont été verrouillés en place. Figure 2.

Tirez le levier vers l'extérieur tout en insérant le tube de connexion arrière à l'arrière du cadre. Un «clic» indiquera qu'il a été verrouillé avec succès. Répétez cette action pour l'autre côté. Figure 3.



Si les instructions ont été correctement suivies, le produit doit ressembler à l'image ci-dessous:

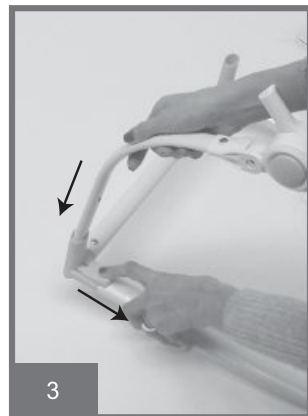

Assemblage

(2) Insérez la barre arrière du dossier dans la fente «C» comme illustré aux figures 4 et 5.

Les composants seront correctement assemblés lorsque les broches métalliques se verrouillent dans les trous des tubes. Un «clic» indiquera qu'ils ont été verrouillés en place. Répétez cette action pour l'autre côté.

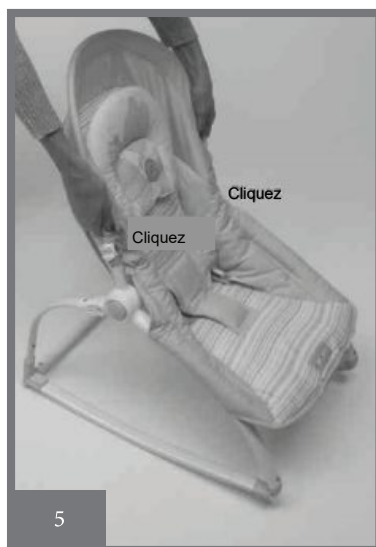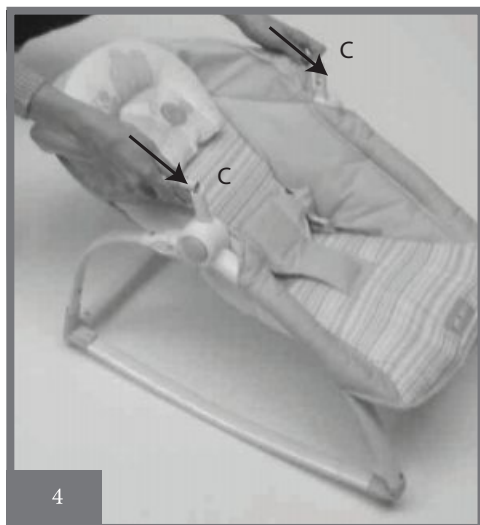

Assemblage

(3) Fixez l'appareil de musique au cadre en l'insérant dans la fente indiquée comme illustré à la Figure 6.



(4) Fixez les jouets en peluche sur la canopée comme illustré à la figure 7.



(5) Fixez la canopée des deux côtés du cadre comme illustré à la Figure 8.



Si les instructions ont été correctement suivies, le produit doit ressembler à l'image de gauche:

Mouvement à Bascule et Fixe

MOUVEMENT À BASCULE (fig.9-10)

Tirez le levier à l'arrière du cadre et retirez le jeu du tube de connexion arrière jusqu'à ce que le levier s'enclenche, en l'alignant avec le bas du cadre. Faites ceci pour les deux côtés.

Attention: avant d'effectuer cette action, assurez-vous que le bébé n'est pas à l'intérieur ou autour de la bascule de bébé.

Attention: avant de placer le bébé à l'intérieur, assurez-vous que les composants ont été correctement verrouillés en place.



MOUVEMENT FIXE (fig.11-12)

Tirez le levier à l'arrière du cadre et poussez le tube de connexion arrière jusqu'à ce que le levier s'enclenche avec un peu de jeu pendant sous le bas du cadre. Faites ceci pour les deux côtés.

Attention: avant d'effectuer cette action, assurez-vous que le bébé n'est pas à l'intérieur ou autour de la bascule de bébé.

Attention: avant de placer le bébé à l'intérieur, assurez-vous que les composants ont été correctement verrouillés en place



Ajustement du Dossier et du Canopée

AJUSTEMENT DU DOSSIER (fig.13-14)

Appuyez sur les deux boutons de réglage en même temps et soulevez ou abaissez le dossier à la position souhaitée. Relâchez les boutons et assurez-vous que le dossier est verrouillé dans la nouvelle position.



CANOPÉE (fig.15)

Ajustez la canopée à la position désirée.



Pliez la Bascule

PLIEZ (fig.16-17-18-19)

Pour plier la bascule, tirez le levier à l'arrière du cadre et retirez l'arrière des tubes de connexion arrière du cadre. Faites cela pour les deux côtés et rabattez le dossier comme illustré ci-dessous.




Musique

Fonctions de l'Appareil de Musique:

Interrupteur A - Musique, lever l'interrupteur pour activer la musique.


Interrupteur B - Vibration, lever l'interrupteur pour activer la vibration.

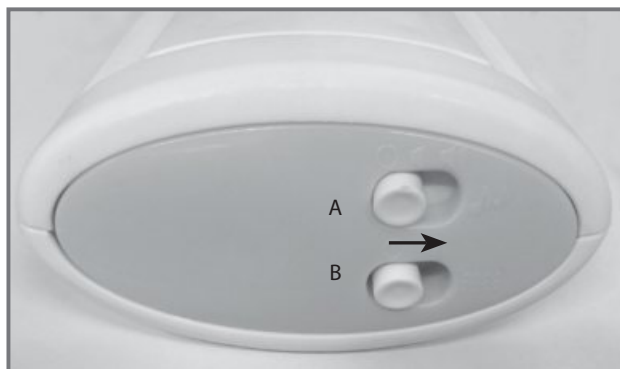

Insertion et Remplacement des Batteries:

Pour changer les batteries, dévissez le couvercle du boîtier de fonction à l'aide d'un tournevis en étoile, placez les batteries correctement en respectant la polarité, puis remplacez le couvercle et vissez.

Attention: gardez les batteries hors de la portée des enfants.

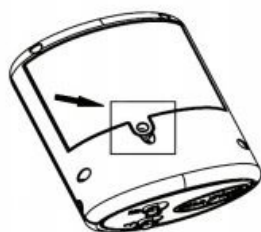

BATTERIES RECOMMANDÉES:

3 batteries C LR14 de 1.5 V:

- L'utilisation de batteries alcalines à jeter est conseillé.
- L'utilisation de batteries rechargeables n'est pas recommandé pour ce produit.
- Remplacez les batteries lorsque le son ne fonctionnent pas correctement.

L'Entretien

- Le produit a une housse en tissu résistante qui est complètement amovible et lavable.
- L'enlèvement / l'application des activités doivent être effectuées par des adultes uniquement. Vérifiez régulièrement l'état du produit pour tout dommage. En cas de dommage, ne l'utilisez pas et gardez-le hors de la portée des enfants.
- Pour le lavage du tissu, respectez soigneusement les instructions indiquées sur l'étiquette.
- Pour le nettoyage, n'utilisez pas de solvants, de produits abrasifs ou agressifs.

Entretien et Nettoyage

- Coussin du siège: retirer du cadre. Attachez les boucles sur le siège et le coussin du siège, Lavage en machine à l'eau froide, cycle délicat. Pas d'eau de javel, sèche-linge, basse température.
- Barre à jouets et jouets: essuyez avec un chiffon humide et un savon doux.
- Séchage à l'air: ne pas plonger dans l'eau
- Cadre: essuyez le cadre métallique avec un chiffon doux et propre et un savon doux.



Lavage à la main à l'eau froide



Ne pas javelliser



Ne pas sécher en machine



Ne pas repasser



Ne pas nettoyer à sec



Dream On Me Inc.

1532 S Washington Ave Piscataway Twp. NJ 08854

Email: info@dreamonme.com

www.dreamonme.com



1532, S. Washington Avenue
Piscataway, NJ 08854
E-mail: info@dreamonme.com

www.dreamonme.com

Follow us on



@dreamonmeinc



@dreamonmeinc

to get your nursery featured on our social media.

Enter our monthly giveaway!

Simply scan the QRcode to register.



Chat with us!

For any questions or concerns or feedback.



DOM
FAMILY

